DIGIPLEX™ DIGIPLEX NE

GUIDE DE PROGRAMMATION DES MODULES

MÉTHODES DE PROGRAMMATION

Les modules peuvent être programmés selon les méthodes suivantes :

1) À l'aide du logiciel de Gestion de sécurité WinLoad. Les modules peuvent être programmés à une vitesse de 19,200 bauds (ou de 38,400 bauds avec DigiplexNE) grâce à une connexion locale en utilisant l'adaptateur 306. La programmation peut être effectuée à distance par le biais d'un modem ou localement à l'aide de l'adaptateur ADP-1 à 300 bauds. Référez-vous à *l'Aide de WinLoad* pour plus de renseignements.

2) Les modules peuvent aussi être programmés à l'aide du *Module de diffusion* du panneau de contrôle. Référez-vous au *Manuel de référence et d'installation* du panneau de contrôle approprié pour plus de renseignements.

3) À l'aide d'une Clé de mémoire (PMC-3; DGP2-641 seulement). Référez-vous à la « Clé de mémoire (PMC-3) » à la page 7 pour plus de renseignements.

4) Si la programmation s'effectue à l'aide d'un clavier, la méthode suivante peut-être utilisée une fois que vous accédez au mode de programmation du module :
   - *Programmation d'options spécifiques :* Certaines sections des modules sont programmées en activant ou en désactivant des options. À l'intérieur des sections, les chiffres de **[1]** à **[8]** représentent une option spécifique. Appuyez sur la touche correspondant à l'option désirée. Le numéro sélectionné apparaîtra à l'écran ACL. Cela signifie que l'option est activée. Appuyez de nouveau sur la touche pour faire disparaître le chiffre de l'écran et par le fait même désactiver l'option. Appuyez sur la touche **[ENTREE]** lorsque les options désirées sont réglées.
   - *Programmation des décimales :* Certaines sections des modules exigent une valeur décimale. Ex. : La minuterie de la PGM exigera une période composée de 3 chiffres. Si cette méthode est utilisée, tout numéro à 3 chiffres compris entre 000 à 255 peut être entré.
   - *Programmation des niveaux :* Certaines sections des modules sont programmées à l'aide de la "Programmation des niveaux". Dans cette section, seule une option peut être activée. Pour activer l'option, utilisez la touche (▲) et (▼) jusqu'à ce que l'option désirée s'allume, appuyez ensuite sur la touche **[ENTREE]** pour régler l'option.

POUR ENTRER EN MODE DE PROGRAMMATION

À l'aide d'un clavier branché au réseau de communication :

Étape 1 : Appuyez sur la touche **[0]**.
Étape 2 : Entrez votre **[CODE D'INSTALLATEUR]**.
Étape 3 : Accédez à la section ***[953]*** (DGP-48) ou ***[4003]*** (DGP-NE96).
Étape 4 : Entrez le **[NUMÉRO DE SÉRIE]** à 8 chiffres du module que vous désirez programmer.
Étape 5 : Entrez la **[SECTION]** à 3 chiffres que vous désirez programmer.
Étape 6 : Entrez les **[DONNÉES]** requises.

Le numéro de série des modules se trouve sur le circuit imprimé de ces derniers. Nous vous recommandons d'utiliser ce *Guide de programmation* comme aide-mémoire sur ce qui a été programmé ainsi que sur la méthode employée.

PARADOX®
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

www.paradox.ca

TABLE DES MATIÈRES

Clavier ACL graphique Grafica 3

Clavier ACL 5

Clavier à DEL pour 48 zones 8

Annonciateur 10

Détecteurs de mouvement 11

Module d'expansion sans fil Omnia 12

Module d'expansion de 4 sorties PGM 14

Module d'expansion de 1 sortie PGM 15

Module d'expansion pour 8 zones 16

Module d'expansion pour 4 zones 17

Module d'expansion pour 1 zone 18

Module d'impression 19

Module d'armement/désarmement assisté par la voix InTouch 23

Module de contrôle d'accès 24

Bloc d'alimentation 26

Schémas de branchement de module 27

- Vue d'ensemble des branchements de module 27
- Clavier ACL graphique Grafica (DNE-K07) 28
- Clavier ACL (DGP2-641) 29
- Clavier à DEL pour 48 zones (DGP2-648) 29
- Détecteurs de mouvement (DGP2-50/60/70) 30
- Module d'expansion sans fil Omnia (OMN-RCV3) 31
- Module d'expansion de 4 sorties PGM (APR3-PGM4) 31
- Module d'expansion de 1 sortie PGM (APR3-PGM1) 31
- Module d'expansion de 8 zones (APR3-ZX8) 32
- Module d'expansion de 4 zones (APR3-ZX4) 32
- Module d'expansion de 1 zone (DGP2-ZX1) 32
- Contact de porte (DGP2-ZC1) 33
- Module d'impression (APR3-PRT1) 33
- Module d'armement/désarmement assisté par la voix InTouch (APR3-ADM2) 34
- Module de contrôle d'accès (DGP2-ACM1P) 35
- Bloc d'alimentation (DGP2-PS17) 36
- Concentrateur et isolateur de bus (APR3-HUB2) 37

Appendice 1 : Programmation des PGM 38

Clavier ACL graphique Grafica

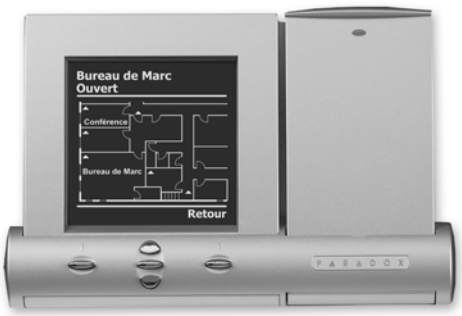

DNE-K07

Les claviers Grafica peuvent seulement être utilisés avec le panneau de contrôle DGP-NE96. Grafica ne fonctionne pas avec le panneau de contrôle DGP-48.

Le numéro de série du clavier se trouve sur la carte de circuits imprimés du clavier, mais il peut aussi être vu en gardant la touche [0] enfoncée tout en entrant le [CODE D'INSTALLATEUR] et ensuite le numéro de section [000].

△ = Réglage par défaut

SECTION [001] : Assignation des secteurs au clavier

Option		OFF	ON
[1]	*Secteur 1*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[2]	*Secteur 2*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[3]	*Secteur 3*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[4]	*Secteur 4*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[5]	*Secteur 5*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[6]	*Secteur 6*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[7]	*Secteur 7*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[8]	*Secteur 8*	☐ Désactivé	△ **Activé**

SECTION [002] : Options du système

Option		OFF	ON
[1]	*Affichage de l'entrée du code*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Affichage du délai de sortie*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[3]	*Affichage du délai d'entrée*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[4]	*Mode confidentiel (par pour installations UL)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Quitter mode confidentiel*	△ **Entrer code**	☐ Appuyer sur bouton
[6]	*Bip de délai de sortie*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[7]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[8]	*Sabotage du clavier*	△ **Désactivé**	☐ Activé

SECTION [003] : Bip lors d'une défectuosité

Option		OFF	ON
[1]	*Bip de défectuosité du système et de l'horloge*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Bip de défectuosité de la communication*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Bip de défectuosité du module et du bus*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Bip de défectuosité de toutes zones*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5] à [8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

de section

[004] **Minuterie de mode confidentiel**
___/___/___ (005 à 255 secondes; *par défaut :* ***120 secondes***)

UTILISER LA CLÉ DE MÉMOIRE

[100] Tout télécharger de la *clé de mémoire* (tous les messages et les sections *[001]* à *[004]* du clavier Grafica) vers le clavier Grafica.

[110] Copier tous les messages et les sections *[001]* à *[004]* du clavier Grafica vers la *clé de mémoire*.

Télécharger le contenu de la clé de mémoire vers le clavier Grafica

1) Insérez la *clé de mémoire* dans le connecteur du clavier (référez-vous à « Connecteur de clé de mémoire » à la page 4).
2) Pour télécharger le contenu de la *clé de mémoire*, entrez en mode de programmation du clavier puis entrez le numéro de section *[100]*.
3) Lorsque le clavier émet un bip de confirmation, attendez 5 secondes puis retirez la *clé de mémoire* après le deuxième bip de confirmation.

Copier le contenu du clavier Grafica vers la clé de mémoire

1) Insérez la *clé de mémoire* dans le connecteur du clavier (référez-vous à « Connecteur de clé de mémoire » à la page 4). Assurez-vous que le cavalier de protection d'écriture soit en marche (référez-vous à « Clé de mémoire (PMC-3) » ci-dessous).
2) Pour copier le contenu vers la *clé de mémoire*, entrez en mode de programmation du clavier puis entrez le numéro de section *[110]*.
3) Après le bip de confirmation, attendez 5 secondes puis retirez la *clé de mémoire* après le deuxième bip de confirmation. Retirez le cavalier de la clé de mémoire si vous ne voulez pas accidentellement écraser son contenu.

CONNECTEUR DE CLÉ DE MÉMOIRE

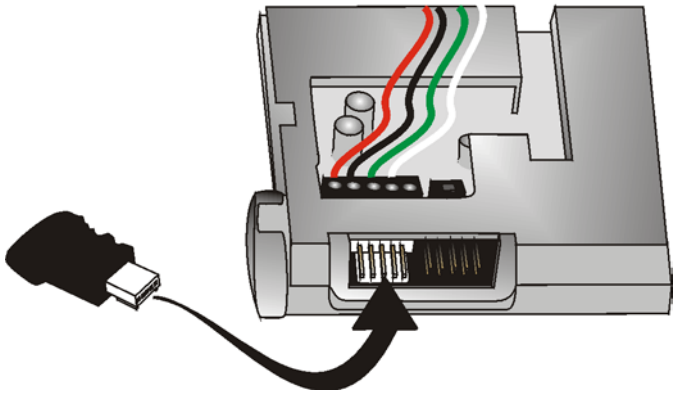

CLÉ DE MÉMOIRE (PMC-3)

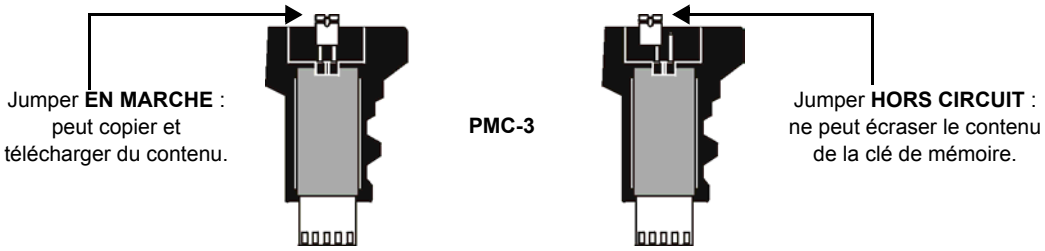
Jumper **EN MARCHE** : peut copier et télécharger du contenu.
PMC-3
Jumper **HORS CIRCUIT** : ne peut écraser le contenu de la clé de mémoire.

La clé de mémoire va seulement fonctionner avec un clavier ayant le préfixe DGP2- ou DNE- dans son numéro de modèle. Seule la clé de mémoire PMC-3 fonctionne avec les claviers DGP2- et DNE-.

Clavier ACL

DGP2-641

Le numéro de série des claviers se trouve sur le circuit imprimé de ces derniers. Pour visualiser le numéro de série des claviers, appuyez sur la touche **[0]** et maintenez-la enfoncée. Entrez ensuite le **[CODE D'INSTALLATEUR]** puis accédez à la section *[000]*.

△ = Réglages par défaut

SECTION [001] : Assignation des secteurs au clavier

Option		OFF	ON
[1]	*Secteur 1*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[2]	*Secteur 2*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[3]	*Secteur 3*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[4]	*Secteur 4*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[5]	*Secteur 5 (DGP-NE96 seulement)*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[6]	*Secteur 6 (DGP-NE96 seulement)*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[7]	*Secteur 7 (DGP-NE96 seulement)*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[8]	*Secteur 8 (DGP-NE96 seulement)*	☐ Désactivé	△ **Activé**

SECTION [002] : Utilisation future

Option		OFF	ON
[1]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[2]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[3]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[4]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[5]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[6]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[7]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

SECTION [003] : Options générales 1

Option		OFF	ON
[1]	*Affichage du code d'entrée*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Affichage du délai de sortie*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Affichage du délai d'entrée*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Mode confidentiel (pas pour les installations UL)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Quitter le mode confidentiel*	△ **Entrez code**	☐ Appuyez sur touche
[6]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[7]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[8]	*Option d'affichage de la minuterie*	△ **aa/mm/jj**	☐ jj/mm/aa

SECTION [004] : Options générales 2

Option		OFF	ON
[1]	*Sourdine*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Bip de délai de sortie*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[3]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[4]	*Carillon lors de fermeture de zone*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[6]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[7]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

SECTION [005] : Bip lors d'une défectuosité

Option		OFF	ON
[1]	*Bip de défectuosité du système et de l'horloge*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Bip de défectuosité de la communication*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Bip de défectuosité du module et du bus*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Bip de défectuosité de toutes zones*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5] à [8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

SECTION [006] : Options de sabotage et de la PGM

Option		OFF	ON
[1]	*État PGM*	△ **N.O.**	☐ N.F.
[2]	*Mode désactivation PGM*	△ **Événement de désact.**	☐ Minuterie PGM
[3]	*Temps de base de la PGM*	△ **1 seconde**	☐ 1 minute
[4]	*PGM surpassée*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Sabotage du clavier*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6] à [8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

Section	Données	Description	Par défaut
[007]	__/__/__ (005 à 255 secondes)	Minuterie de mode confidentiel	*120*
[008]	__/__/__ (000 à 255; voir option **[3]** de la section *[006]*)	Minuterie PGM	*005*

	Groupe d'événements	Groupe de fonctions	# de début	# de fin
	Section	Section	Section	Section
Activation de la PGM	**[009]** __/__/__	**[010]** __/__/__	**[011]** __/__/__	**[012]** __/__/__
Désactivation de la PGM	**[013]** __/__/__	**[014]** __/__/__	**[015]** __/__/__	**[016]** __/__/__

Référez-vous à « Appendice 1 : Programmation des PGM » à la page 38 pour le Tableau des PGM. Seuls les groupes d'événements 000 à 055 et 070 peuvent être utilisés pour programmer le module PGM.

PROGRAMMATION DES MESSAGES

Chaque section de *[101]* à *[148]*, *[200]* à *[204]* et *[301]* à *[396]* contient un message d'un maximum de 16 caractères. Les sections contiennent les messages suivants :

Sections *[101]* à *[148]* = *« Zone 01 »* à *« Zone 48 »* respectivement
Section *[200]* = *« Sécurité Paradox »*
Sections *[201]* à *[204]* = *« Premier secteur »*, *« Deuxième secteur »*, *« Troisième secteur »* et *« Quatrième secteur »*
Sections *[301]* à *[396]* = *« Code 01 »* à *« Code 96 »* respectivement

Une fois que vous avez accédez à la section correspondant au message, ce dernier peut être re-programmé afin de mieux répondre aux besoins de votre installation tel que décrit au Tableau 1. Par exemple, la section *[101] « Zone 01 »* peut être modifiée pour indiquer *« PORTE DEVANT »*.

Tableau 1 : Touches de fonction spéciale pour la programmation des messages

Touches	Fonctions	Détails
[PARTIEL]	Insertion d'une espace	Appuyez sur la touche **[PARTIEL]** pour insérer une espace à la position du curseur.
[EXC.AUTO]	Suppression	Appuyez sur la touche **[EXC.AUTO]** pour supprimer un caractère ou une espace se trouvant à la position du curseur.
[ARMER]	Suppression jusqu'à la fin	Appuyez sur la touche **[ARMER]** pour supprimer tous les caractères et les espaces situés à la droite du curseur.
[DESARM]	Numérique/ Alphanumérique	Appuyez sur la touche **[DESARM]** pour faire basculer les touches de numérique en alphanumérique et vice versa. Numérique : Touches **[0]** à **[9]** représentent les chiffres de 0 à 9. Alphanumérique : référez-vous au Tableau 2 ci-dessous.
[EXCL]	Minuscule/Majuscule	Appuyez sur la touche **[EXCL]** pour faire basculer les lettres de minuscule en majuscule et vice versa.
[MEM]	Caractères spéciaux	Une fois que la touche **[MEM]** a été enfoncée, le curseur se transformera en un carré noir et clignotera. En vous référant au Tableau 3 ci-dessous, entrez le numéro à 3 chiffres représentant le caractère désiré.

Tableau 2 : Touches alphanumériques

Touches	Appuyez une fois sur la touche	Appuyez deux fois sur la touche	Appuyez trois fois sur la touche
[1]	**A**	**B**	**C**
[2]	**D**	**E**	**F**
[3]	**G**	**H**	**I**
[4]	**J**	**K**	**L**
[5]	**M**	**N**	**O**
[6]	**P**	**Q**	**R**
[7]	**S**	**T**	**U**
[8]	**V**	**W**	**X**
[9]	**Y**	**Z**	

Tableau 3 : Caractères spéciaux

032	048 0	064 ∂	080 P	096 `	112 p	128 Û	144 Ê	160 –	176 °	192 Ø	208 ·
033 !	049 1	065 A	081 Q	097 a	113 q	129 Ù	145 È	161 Î	177 ±	193 ⊥	209
034 "	050 2	066 B	082 R	098 b	114 r	130 Ú	146 É	162 Ì	178 ij	194 ∪	210 °
035 #	051 3	067 C	083 S	099 c	115 s	131 Ü	147 Ë	163 í	179 ↑	195 ∩	211
036 $	052 4	068 D	084 T	100 d	116 t	132 û	148 ê	164 Ï	180 ↓	196 ²	212
037 %	053 5	069 E	085 U	101 e	117 u	133 ù	149 è	165 ì	181 ↵	197 ∞	213
038 &	054 6	070 F	086 V	102 f	118 v	134 ú	150 é	166 Ñ	182 ¹	198 ²	214 ÷
039 '	055 7	071 G	087 W	103 g	119 w	135 Ô	151 ë	167 ñ	183 ₁	199 ⌐	215
040 (	056 8	072 H	088 X	104 h	120 x	136 Ò	152 Å	168 Ñ	184 →|	200 ²	216
041)	057 9	073 I	089 Y	105 i	121 y	137 Ó	153 Ä	169 ⁻	185 ↓	201 ∪	217 ⌊·
042 *	058 :	074 J	090 Z	106 j	122 z	138 ¯	154 å	170 ¬	186 ↑	202 ∩	218 \
043 +	059 ;	075 K	091 [	107 k	123 {	139 ◊	155 â	171 '	187 ↓	203 Å	219 ^
044 ,	060 <	076 L	092 '	108 l	124 |	140 ◊	156 à	172 –	188 ¼	204 ₁	220 ®
045 -	061 =	077 M	093]	109 m	125 }	141 ◊	157 á	173 –	189 ⅞	205 a	221 ©
046 .	062 >	078 N	094 ^	110 n	126 →	142 °	158 ä	174 Ω	190 ¼	206 °	222 ™
047 /	063 ?	079 O	095 _	111 o	127 ←	143 ¿	159 A	175 ⁴⁄₄	191 ¾	207 °	223 ☰

UTILISER LA CLÉ DE MÉMOIRE

[510] Télécharge tout le contenu de la *Clé de mémoire* (sections du clavier ACL *[001]* à *[396]* et tous les messages) vers le clavier ACL.

[520] Copie les sections du clavier ACL *[001]* à *[396]* et tous les messages vers la *Clé de mémoire*.

Télécharger le contenu de la Clé de mémoire vers le clavier ACL

1) Insérez la *Clé de mémoire* dans le connecteur du clavier nommé « KEY ».
2) Pour télécharger le contenu de la *Clé de mémoire*, accédez au mode de programmation du clavier et accédez à la section *[510]*.
3) Lorsque le clavier émet un bip de confirmation, attendez 5 secondes avant de retirer la *Clé de mémoire*.

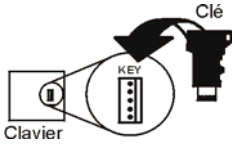

Copier le contenu du clavier ACL vers la Clé de mémoire .

1) Insérez la *Clé de mémoire* dans le connecteur du clavier nommé « KEY ». Assurez-vous que le cavalier de protection d'écriture est en place (référez-vous au schéma de la Clé de mémoire ci-dessous).
2) Pour copier le contenu de la *Clé de mémoire*, accédez au mode de programmation du clavier et accédez à la section *[520]*.
3) Une fois que le clavier émet un bip de confirmation, attendez 5 secondes puis retirez la *Clé de mémoire* après le deuxième bip de confirmation. Retirez le cavalier de la *Clé de mémoire* afin de protéger son contenu.

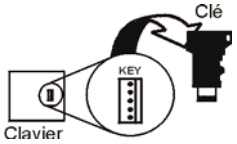

CLÉ DE MÉMOIRE (PMC-3)

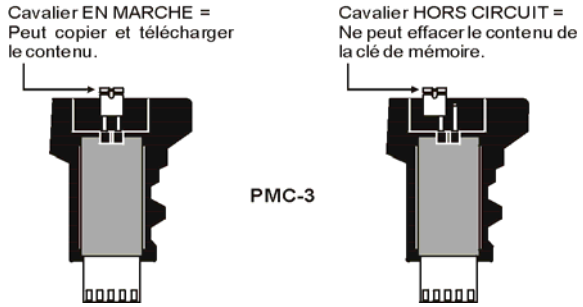
Cavalier EN MARCHE =
Peut copier et télécharger le contenu.
Cavalier HORS CIRCUIT =
Ne peut effacer le contenu de la clé de mémoire.
PMC-3

La Clé de mémoire peut être utilisée seulement avec un clavier dont le numéro du modèle contient le préfixe DGP2-. Seule la clé de mémoire PMC-3 fonctionne avec les claviers DGP2.

VOLTMÈTRE DU RÉSEAU

Pour vérifier si le réseau fournit une alimentation suffisante, appuyez sur la touche **[0]** et maintenez-la enfoncée, entrez ensuite le **[CODE D'INSTALLATEUR]** et appuyez sur la touche **[ACC]** . Une lecture de 10,5 V ou moins indique que la tension est trop basse. La tension peut chuter lors de la vérification de la pile par le panneau de contrôle.

Clavier à DEL pour 48 zones

DGP2-648

Section	Données	Description	Par défaut
[001]	__/__/__ (000 à 004)*	Affichage secteur 1	*001 = (DEL A1)*
[002]	__/__/__ (000 à 004)*	Affichage secteur 2	*002 = (DEL A2)*
[003]	__/__/__ (000 à 004)*	Affichage secteur 3	*003 = (DEL A3)*
[004]	__/__/__ (000 à 004)*	Affichage secteur 4	*004 = (DEL A4)*
[005]	__/__/__ (000 à 004)*	Affichage secteur 5	*000*
[006]	__/__/__ (000 à 004)*	Affichage secteur 6	*000*
[007]	__/__/__ (000 à 004)*	Affichage secteur 7	*000*
[008]	__/__/__ (000 à 004)*	Affichage secteur 8	*000*

*000=désactivé; 001=A1; 002=A2; 003=A3; 004=A4.

N'assignez pas le même numéro d'affichage à plus d'une section. Un maximum de 4 secteurs peuvent être affichés sur le clavier.

△ = Réglages par défaut

SECTION [009] : Options du clavier

Option		OFF	ON
[1]	*Mode confidentiel*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Quitter mode confidentiel*	△ **Appuyer sur touche**	☐ Entrer code
[3]	*Sourdine*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Bip de délai de sortie*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[5]	*Carillon lors de fermeture de zone*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6] à [8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

SECTION [010] : Bip lors de défectuosité

Option		OFF	ON
[1]	*Bip de défectuosité du système/de l'horloge*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Bip de défectuosité de la communication*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Bip de défectuosité du module/bus*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Bip de défectuosité de zone*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5] à [8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

SECTION [011] : Options de sabotage du clavier et de la PGM

Option		OFF	ON
[1]	*État de la PGM*	△ **N.O.**	☐ N.F.
[2]	*Mode de désactivation de la PGM*	△ **Événement de désactivation**	☐ Minuterie PGM
[3]	*Temps de base de la PGM*	△ **1 seconde**	☐ 1 minute
[4]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[5]	*Sabotage du clavier*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6] à [8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

Section	Données	Description	Par défaut
[012]	__/__/__ (005 à 255 secondes)	Minuterie de mode confidentiel	*120*
[013]	__/__/__ (001 à 255; voir option **[3]** de la section *[011]*)	Minuterie PGM	*005*

	Groupe d'événements	Groupe de fonctions	# de début	# de fin
	Section	Section	Section	Section
Activation de la PGM	**[014]** __/__/__	**[015]** __/__/__	**[016]** __/__/__	**[017]** __/__/__
Désactivation de la PGM	**[018]** __/__/__	**[019]** __/__/__	**[020]** __/__/__	**[021]** __/__/__

Référez-vous à « Appendice 1 : Programmation des PGM » à la page 38 pour le tableau des PGM. Seuls les Groupes d'événements 000 à 055 peuvent être utilisés pour programmer la PGM du module.

Section	Description
[030]	**Test de PGM :** Active la PGM pour 8 secondes pour vérifier si elle fonctionne correctement.
[040]	**Réinitialisation de l'affichage de zone :** Réinitialise les sections [101] à [196] d'affichage de zone aux valeurs par défaut.

Affichage des zones

Section	Numéro de DEL	Zone affichée	Par défaut		Section	Numéro de DEL	Zone affichée	Par défaut		Section	Numéro de DEL	Zone affichée	Par défaut
[101]	__/__/__	Zone 1	001		**[133]**	__/__/__	Zone 33	033		**[165]**	__/__/__	Zone 65	000
[102]	__/__/__	Zone 2	002		**[134]**	__/__/__	Zone 34	034		**[166]**	__/__/__	Zone 66	000
[103]	__/__/__	Zone 3	003		**[135]**	__/__/__	Zone 35	035		**[167]**	__/__/__	Zone 67	000
[104]	__/__/__	Zone 4	004		**[136]**	__/__/__	Zone 36	036		**[168]**	__/__/__	Zone 68	000
[105]	__/__/__	Zone 5	005		**[137]**	__/__/__	Zone 37	037		**[169]**	__/__/__	Zone 69	000
[106]	__/__/__	Zone 6	006		**[138]**	__/__/__	Zone 38	038		**[170]**	__/__/__	Zone 70	000
[107]	__/__/__	Zone 7	007		**[139]**	__/__/__	Zone 39	039		**[171]**	__/__/__	Zone 71	000
[108]	__/__/__	Zone 8	008		**[140]**	__/__/__	Zone 40	040		**[172]**	__/__/__	Zone 72	000
[109]	__/__/__	Zone 9	009		**[141]**	__/__/__	Zone 41	041		**[173]**	__/__/__	Zone 73	000
[110]	__/__/__	Zone 10	010		**[142]**	__/__/__	Zone 42	042		**[174]**	__/__/__	Zone 74	000
[111]	__/__/__	Zone 11	011		**[143]**	__/__/__	Zone 43	043		**[175]**	__/__/__	Zone 75	000
[112]	__/__/__	Zone 12	012		**[144]**	__/__/__	Zone 44	044		**[176]**	__/__/__	Zone 76	000
[113]	__/__/__	Zone 13	013		**[145]**	__/__/__	Zone 45	045		**[177]**	__/__/__	Zone 77	000
[114]	__/__/__	Zone 14	014		**[146]**	__/__/__	Zone 46	046		**[178]**	__/__/__	Zone 78	000
[115]	__/__/__	Zone 15	015		**[147]**	__/__/__	Zone 47	047		**[179]**	__/__/__	Zone 79	000
[116]	__/__/__	Zone 16	016		**[148]**	__/__/__	Zone 48	048		**[180]**	__/__/__	Zone 80	000
[117]	__/__/__	Zone 17	017		**[149]**	__/__/__	Zone 49	000		**[181]**	__/__/__	Zone 81	000
[118]	__/__/__	Zone 18	018		**[150]**	__/__/__	Zone 50	000		**[182]**	__/__/__	Zone 82	000
[119]	__/__/__	Zone 19	019		**[151]**	__/__/__	Zone 51	000		**[183]**	__/__/__	Zone 83	000
[120]	__/__/__	Zone 20	020		**[152]**	__/__/__	Zone 52	000		**[184]**	__/__/__	Zone 84	000
[121]	__/__/__	Zone 21	021		**[153]**	__/__/__	Zone 53	000		**[185]**	__/__/__	Zone 85	000
[122]	__/__/__	Zone 22	022		**[154]**	__/__/__	Zone 54	000		**[186]**	__/__/__	Zone 86	000
[123]	__/__/__	Zone 23	023		**[155]**	__/__/__	Zone 55	000		**[187]**	__/__/__	Zone 87	000
[124]	__/__/__	Zone 24	024		**[156]**	__/__/__	Zone 56	000		**[188]**	__/__/__	Zone 88	000
[125]	__/__/__	Zone 25	025		**[157]**	__/__/__	Zone 57	000		**[189]**	__/__/__	Zone 89	000
[126]	__/__/__	Zone 26	026		**[158]**	__/__/__	Zone 58	000		**[190]**	__/__/__	Zone 90	000
[127]	__/__/__	Zone 27	027		**[159]**	__/__/__	Zone 59	000		**[191]**	__/__/__	Zone 91	000
[128]	__/__/__	Zone 28	028		**[160]**	__/__/__	Zone 60	000		**[192]**	__/__/__	Zone 92	000
[129]	__/__/__	Zone 29	029		**[161]**	__/__/__	Zone 61	000		**[193]**	__/__/__	Zone 93	000
[130]	__/__/__	Zone 30	030		**[162]**	__/__/__	Zone 62	000		**[194]**	__/__/__	Zone 94	000
[131]	__/__/__	Zone 31	031		**[163]**	__/__/__	Zone 63	000		**[195]**	__/__/__	Zone 95	000
[132]	__/__/__	Zone 32	032		**[164]**	__/__/__	Zone 64	000		**[196]**	__/__/__	Zone 96	000

Le clavier affiche jusqu'à 48 zones, mais n'importe quelles zones entre 1 et 96 peuvent être choisies. N'assignez pas plus d'un Numéro de DEL à une zone.

Annonciateur

DGP2-ANC1

Programmez le DGP2-ANC1 par le biais du logiciel WinLoad ou de la caractéristique de transfert de données d'un module du panneau de contrôle. Pour plus de détails, référez-vous au Manuel d'installation et de référence de Digiplex ou DigiplexNE. Le numéro de série du DGP2-ANC1 est situé sur la carte de circuits imprimés du module.

△ = Réglages par défaut

SECTION [001] : Assignation des secteurs

Option		OFF	ON
[1]	*Secteur 1*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[2]	*Secteur 2*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[3]	*Secteur 3*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[4]	*Secteur 4*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[5]	*Secteur 5**	☐ Désactivé	△ **Activé**
[6]	*Secteur 6**	☐ Désactivé	△ **Activé**
[7]	*Secteur 7**	☐ Désactivé	△ **Activé**
[8]	*Secteur 8**	☐ Désactivé	△ **Activé**

** Les secteurs 5 à 8 sont seulement disponibles sur les systèmes DigiplexNE.*

SECTION [002] : Options générales 1

Option		OFF	ON
[1]	*Mode sourdine du bipeur**	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Bip lors de défectuosité du système*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Bip lors de défectuosité de la communication*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Bip lors de défectuosité du bus/module*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Défectuosité de zone*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6] à [8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

**Pour que les options [2] à [5] fonctionnent, l'option [1] doit être activée.*

de section

[003] **Mode d'affichage de l'état**
___/___/___ (Entrez une valeur entre 000 et 005 pour régler quel état l'annonciateur affichera; par défaut : ***000***)
000 = état des secteurs, 001 - 003 = utilisation future, 004 = zones 01 à 48, 005 = zones 49 à 96

Détecteurs de mouvement

DGP2-50

DGP2-60

DGP2-70

△ = Réglages par défaut

SECTION [001] : Options générales

Option		OFF	ON
[1]	*Traitement simple/divisé*	☐ Divisé	△ **Simple**
[2]	*Indicateur d'alarme (voyant DEL rouge s'allume pendant 5 secondes)*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[3]	*Indicateur du signal de mouvement (le voyant DEL rouge clignote)*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[4]	*Indicateur du signal de non mouvement (le voyant DEL vert clignote)*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[5]	*Reconnaissance de sabotage*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[7]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

de section

[002] **Réglage du blindage numérique**
___/___/___ (**000** à **003** sensibilité; *par défaut : **002***)
000 = blindage très bas, 001 = blindage bas, 002 = blindage normal, 003 = blindage élevé

Module d'expansion sans fil Omnia

OMN-RCV3

La caractéristique de transfert de données d'un module des panneaux de contrôle Digiplex et DigiplexNE n'est pas supportée par le récepteur sans fil Omnia.

△ = Réglages par défaut

SECTION [001] : Supervision			
Option		**OFF**	**ON**
[1]	*Surveillance de pile faible*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Délai de supervision*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Délai temps de base*	△ **Heures**	☐ Minutes
[4]	*Délai valeur temps*	△ **12**	☐ 6
[5]	*Dispositif antisabotage du récepteur intégré*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Désactivation de PGM1‡*	△ **Minuterie de 2 secondes**	☐ Manuellement
[7]	*Désactivation de PGM2‡*	△ **Minuterie de 2 secondes**	☐ Manuellement
[8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

***‡** Les sorties PGM d'Omnia sont toujours armées et peuvent être activées à l'aide de la télécommande Omnia (OMN-RCT1). La touche 1 (C) de la télécommande contrôle la PGM1 et la touche 2 (D) la PGM2 (si celle-ci est disponible). Appuyez sur la touche correspondante à la PGM que vous désirez activer. L'option **[6]** et **[7]** détermine la manière dont la PGM en question sera désactivée. Si l'option est à OFF, la PGM qui est activée sera automatiquement désactivée après 2 secondes. Si l'option est à ON, chaque PGM qui est activée pourra seulement être désactivée en appuyant sur la touche correspondante de la télécommande Omnia.*

Section(s)	Description
[030]	**Visualisation des numéros de série inconnus des transmetteurs : Pour afficher le numéro de série inconnu du module, accédez à cette section et appuyez sur** l'interrupteur anti-sabotage du détecteur ou du contact de porte sans fil inconnu.
[040]	**Visualisation ou suppression des télécommandes assignées aux sections *[201]* à *[208]*.**
[041]	**Visualisation ou suppression des télécommandes assignées aux sections *[209]* à *[216]*.**
[601] à [616]	**Visualisation de l'intensité du signal actuel des détecteurs et des contacts de porte sans fil assignés.**
[701] à [716]	**Visualisation de la durée de la pile actuelle des détecteurs et des contacts de porte sans fil assignés.**
[801] à [816]	**Visualisation de la durée de la pile précédente des détecteurs et des contacts de porte sans fil assignés.**

ASSIGNATION DE CONTACTS DE PORTE ET DE DÉTECTEURS SANS FIL AU RÉCEPTEUR

Section	Entrée	Numéro de série (détecteurs et contacts de porte)	Détecteur de mouvement	Contact de porte	Section	Entrée	Numéro de série (détecteurs et contacts de porte)	Détecteur de mouvement	Contact de porte
[101]	001	__/__/__/__/__/__	☐	☐	**[109]**	009	__/__/__/__/__/__	☐	☐
[102]	002	__/__/__/__/__/__	☐	☐	**[110]**	010	__/__/__/__/__/__	☐	☐
[103]	003	__/__/__/__/__/__	☐	☐	**[111]**	011	__/__/__/__/__/__	☐	☐
[104]	004	__/__/__/__/__/__	☐	☐	**[112]**	012	__/__/__/__/__/__	☐	☐
[105]	005	__/__/__/__/__/__	☐	☐	**[113]**	013	__/__/__/__/__/__	☐	☐
[106]	006	__/__/__/__/__/__	☐	☐	**[114]**	014	__/__/__/__/__/__	☐	☐
[107]	007	__/__/__/__/__/__	☐	☐	**[115]**	015	__/__/__/__/__/__	☐	☐
[108]	008	__/__/__/__/__/__	☐	☐	**[116]**	016	__/__/__/__/__/__	☐	☐

PROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES

Assignation de télécommande au récepteur	Assignation de télécommande à un code d'accès		Programmation des touches de télécommande (référez-vous au Tableau 4 ci-dessous)				
Section et nom d'utilisateur	Section	# d'utilisateur	Section	(A / B)	(C / D)	(A+B / C+D)	(A+C / B+D)
[201] :_____	[301]	__/__/__	[401]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)
[202] :_____	[302]	__/__/__	[402]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)
[203] :_____	[303]	__/__/__	[403]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)
[204] :_____	[304]	__/__/__	[404]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)
[205] :_____	[305]	__/__/__	[405]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)
[206] :_____	[306]	__/__/__	[406]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)
[207] :_____	[307]	__/__/__	[407]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)
[208] :_____	[308]	__/__/__	[408]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)
[209] :_____	[309]	__/__/__	[409]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)
[210] :_____	[310]	__/__/__	[410]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)
[211] :_____	[311]	__/__/__	[411]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)
[212] :_____	[312]	__/__/__	[412]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)
[213] :_____	[313]	__/__/__	[413]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)
[214] :_____	[314]	__/__/__	[414]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)
[215] :_____	[315]	__/__/__	[415]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)
[216] :_____	[316]	__/__/__	[416]	(__/__)	(__/__)	(__/__)	(__/__)

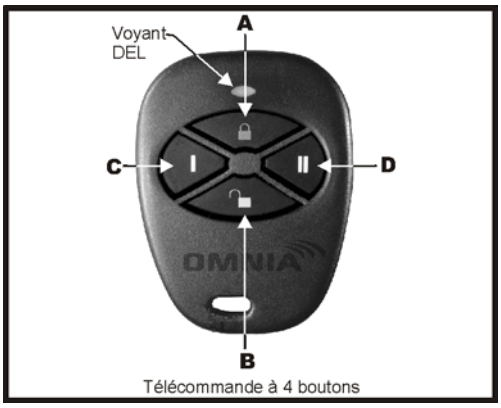

Télécommande à 4 boutons

Tableau 4 : Choix des touches de télécommande

[0] = Bouton désactivé	[8] = Panique 2
[1] = Armement Régulier	[9] = Panique 3
[2] = Armement Partiel	[A] = Réinitialisation pour fumée
[3] = Armement Instant	[B] = Touche utilitaire 1 *(voir avertissement ci-dessous)*
[4] = Armement Forcé	[C] = Touche utilitaire 2 *(voir avertissement ci-dessous)*
[5] = Désarmement	[D] = Touche utilitaire 3 *(voir avertissement ci-dessous)*
[6] = Désarmement Partiel/Instant	[E] = Touche utilitaire 4 *(voir avertissement ci-dessous)*
[7] = Panique 1	[F] = Touche utilitaire 5 *(voir avertissement ci-dessous)*

Il s'agit du même fonctionnement que lorsque qu'une touche utilitaire PGM est enfoncée au clavier. Au moins une PGM du système doit être programmée à l'aide de la touche d'événement utilitaire. Par example, si une PGM du système est programmée à l'aide de la touche d'événement utilitaire 1 et si la touche A de la télécommande est programmée à l'aide de la touche d'événement utilitaire 1 (Touche A = [B]; voir Tableau 4 ci-dessus), la PGM appropriée du système sera activée si la touche A est enfoncée. Pour les systèmes Digiplex, référez-vous au Tableau des PGM (Premier numéro : 8) du Guide de programmation Digiplex. Pour les systèmes DigiplexNE, référez-vous au Tableau des PGM (page 38), au groupe d'événements 048 (touche utilitaire enfoncée), au groupe d'attributs 000, Départ #001 à Fin #005 (touches utilitaires 1 à 5).

Module d'expansion de 4 sorties PGM

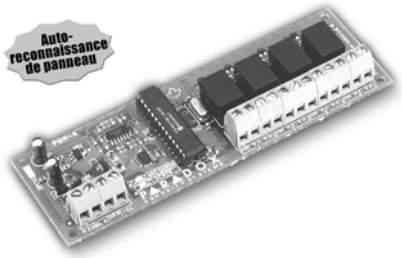

APR3-PGM4

△ = Réglages par défaut

SECTION [001] : Options générales

Option		OFF	ON
[1]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[2]	*Sortie à impulsion pour alarmes d'incendie*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[4]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[5]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[6]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[7]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

SECTION [002] : Options de la PGM

Option		OFF	ON
[1]	*PGM1 désactivée après*	△ **Évé. de désact.**	☐ Minuterie PGM
[2]	*Temps de base de la PGM1*	△ **1 seconde**	☐ 1 minute
[3]	*PGM2 désactivée après*	△ **Évé. de désact.**	☐ Minuterie PGM
[4]	*Temps de base de la PGM2*	△ **1 seconde**	☐ 1 minute
[5]	*PGM3 désactivée après*	△ **Évé. de désact.**	☐ Minuterie PGM
[6]	*Temps de base de la PGM3*	△ **1 seconde**	☐ 1 minute
[7]	*PGM4 désactivée après*	△ **Évé. de désact.**	☐ Minuterie PGM
[8]	*Temps de base de la PGM4*	△ **1 seconde**	☐ 1 minute

Section	Données	Description	Par défaut
[003]	__/__/__ (000 à 255; voir option **[2]** de la section *[002]*)	Minuterie PGM1	*005*
[012]	__/__/__ (000 à 255; voir option **[4]** de la section *[002]*)	Minuterie PGM2	*005*
[021]	__/__/__ (000 à 255; voir option **[6]** de la section *[002]*)	Minuterie PGM3	*005*
[030]	__/__/__ (000 à 255; voir option **[8]** de la section *[002]*)	Minuterie PGM4	*005*

		Groupe d'événements		Groupe de fonctions		# de début		# de fin	
		Section		Section		Section		Section	
Activation de la PGM	**PGM1**	**[004]**	__/__/__	**[005]**	__/__/__	**[006]**	__/__/__	**[007]**	__/__/__
	PGM2	**[013]**	__/__/__	**[014]**	__/__/__	**[015]**	__/__/__	**[016]**	__/__/__
	PGM3	**[022]**	__/__/__	**[023]**	__/__/__	**[024]**	__/__/__	**[025]**	__/__/__
	PGM4	**[031]**	__/__/__	**[032]**	__/__/__	**[033]**	__/__/__	**[034]**	__/__/__
Désactivation de la PGM	**PGM1**	**[008]**	__/__/__	**[009]**	__/__/__	**[010]**	__/__/__	**[011]**	__/__/__
	PGM2	**[017]**	__/__/__	**[018]**	__/__/__	**[019]**	__/__/__	**[020]**	__/__/__
	PGM3	**[026]**	__/__/__	**[027]**	__/__/__	**[028]**	__/__/__	**[029]**	__/__/__
	PGM4	**[035]**	__/__/__	**[036]**	__/__/__	**[037]**	__/__/__	**[038]**	__/__/__

Référez-vous à « Appendice 1 : Programmation des PGM » à la page 38 pour le Tableau des PGM. Tous les groupes d'événements peuvent être utilisés pour programmer les PGM d'un module.

Module d'expansion de 1 sortie PGM

APR3-PGM1

△ = Réglage par défaut

SECTION [001] : Options générales

Option		OFF	ON
[1]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[2]	*Sortie à impulsion pour alarme d'incendie*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3] à [8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

SECTION [002] : Options de la PGM

Option		OFF	ON
[1]	*PGM désactivée après*	△ **Évé. de désact.**	☐ Minuterie PGM
[2]	*Temps de base de la PGM*	△ **1 seconde**	☐ 1 minute
[3] à [8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

Section	Données	Description	Par défaut
[003]	__/__/__ (000 à 255; voir option **[2]** de la section *[002]*)	Minuterie de la PGM	*005*

	Groupe d'événements	Groupe de fonctions	# de début	# de fin
	Section	Section	Section	Section
Activation de la PGM	**[004]** __/__/__	**[005]** __/__/__	**[006]** __/__/__	**[007]** __/__/__
Désactivation de la PGM	**[008]** __/__/__	**[009]** __/__/__	**[010]** __/__/__	**[011]** __/__/__

Référez-vous à « Appendice 1 : Programmation des PGM » à la page 38 pour le Tableau des PGM. Tous les groupes d'événements peuvent être utilisés pour programmer les PGM d'un module.

Module d'expansion pour 8 zones

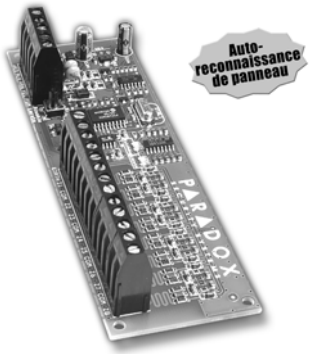

APR3-ZX8

△ = Réglages par défaut

SECTION [001] : Options générales

Option		OFF	ON
[1]	*Reconnaissance de sabotage* *ON = l'entrée 8 (Z8) devient une entrée de sabotage*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*PGM désactivée après*	△ **Événement de désactivation**	☐ Minuterie de la PGM
[3]	*État normal de la PGM*	△ **N.O.**	☐ N.F.
[4]	*Temps de base de la PGM*	△ **1 seconde**	☐ 1 minute
[5] à [8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

Vitesse d'entrée	Temps de base (000-002)*		Valeur temps (000-255)		***Par défaut***	Vitesse d'entrée	Temps de base (000-002)*		Valeur temps (000-255)		***Par défaut***
Entrée 001/009	**[002]**	___/___/___	**[003]**	___/___/___	600ms	*Entrée 005/013*	**[010]**	___/___/___	**[011]**	___/___/___	600ms
Entrée 002/010	**[004]**	___/___/___	**[005]**	___/___/___	600ms	*Entrée 006/014*	**[012]**	___/___/___	**[013]**	___/___/___	600ms
Entrée 003/011	**[006]**	___/___/___	**[007]**	___/___/___	600ms	*Entrée 007/015*	**[014]**	___/___/___	**[015]**	___/___/___	600ms
Entrée 004/012	**[008]**	___/___/___	**[009]**	___/___/___	600ms	*Entrée 008/016*	**[016]**	___/___/___	**[017]**	___/___/___	600ms

** Pour configurer le temps de base en utilisant la programmation des niveaux (référez-vous page 1), appuyez sur les touches (▲) et (▼) pour sélectionner une valeur de 000 à 002, puis appuyez sur **[ENTREE]**. Multiplicateurs pour temps de base : 000 = 15 msec., 001 = 1 seconde, 002 = 1 minute.*

Section	Données	Description	Par défaut
[018]	__/__/__ (000 à 255; voir option **[4]** de la section *[001]*)	Minuterie de la PGM	*005*

Référez-vous à « Appendice 1 : Programmation des PGM » à la page 38 pour le Tableau des PGM. Seuls les groupes d'événements 000 à 055 peuvent être utilisés pour programmer la PGM du module.

Section	Description
[030]	**Test de PGM :** Active la PGM pendant 8 secondes afin de vérifier si la PGM fonctionne correctement.

Module d'expansion pour 4 zones

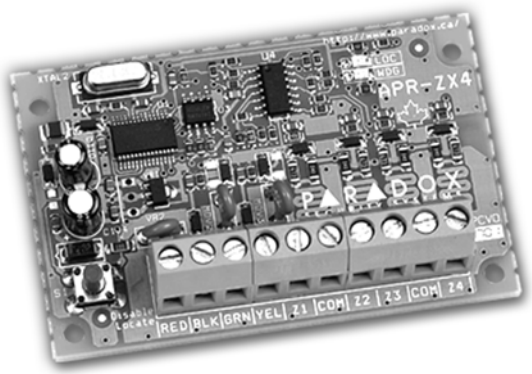

Auto-reconnaissance de panneau

APR3-ZX4

△ = Réglages par défaut

SECTION [001] : Options générales

Option		OFF	ON
[1]	*Reconnaissance de sabotage* *ON = L'entrée 4 (Z4) devient une entrée de sabotage*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2] à [8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

Vitesse d'entrée	Temps de base (000-002)*		Valeur temps (000-255)		*Par défaut*
Entrée 001	**[002]**	___/___/___	**[003]**	___/___/___	*600 msec.*
Entrée 002	**[004]**	___/___/___	**[005]**	___/___/___	*600 msec.*
Entrée 003	**[006]**	___/___/___	**[007]**	___/___/___	*600 msec.*
Entrée 004	**[008]**	___/___/___	**[009]**	___/___/___	*600 msec.*
Entrée 005 (ATZ de l'entrée 001)	**[010]**	___/___/___	**[011]**	___/___/___	*600 msec.*
Entrée 005 (ATZ de l'entrée 001)	**[012]**	___/___/___	**[013]**	___/___/___	*600 msec.*
Entrée 007 (ATZ de l'entrée 003)	**[014]**	___/___/___	**[015]**	___/___/___	*600 msec.*
Entrée 008 (ATZ de l'entrée 004)	**[016]**	___/___/___	**[017]**	___/___/___	*600 msec.*

** Pour configurer le temps de base en utilisant la programmation des niveaux (référez-vous à la page 1), appuyez sur les touches (▲) et (▼) pour sélectionner une valeur de 000 à 002, puis appuyez sur **[ENTREE]**. Multiplicateurs pour temps de base : 000 = 15 msec., 001 = 1 seconde, 002 = 1 minute.*

Module d'expansion pour 1 zone

DGP2-ZX1

△ = Réglages par défaut

SECTION [001] : Options générales			
Option		**OFF**	**ON**
[1]	*Reconnaissance de sabotage*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2] à [8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

VITESSE D'ENTRÉE = TEMPS DE BASE x VALEUR TEMPS (Par défaut : 600 msec.)

Temps de base (000 à 002)*	
SECTION	Données
[002]	___/___/___

Pour configurer le temps de base en utilisant la programmation des niveaux (référez-vous à la page 1), appuyez sur les touches (▲) et (▼) pour sélectionner la valeur de 000 à 002 et puis appuyez sur **[ENTREE]. Multiplicateurs pour temps de base : 000 = 15 msec., 001 = 1 seconde, 002 = 1 minute.*

Valeur temps (001 à 255)	
SECTION	Données
[003]	___/___/___

Module d'impression

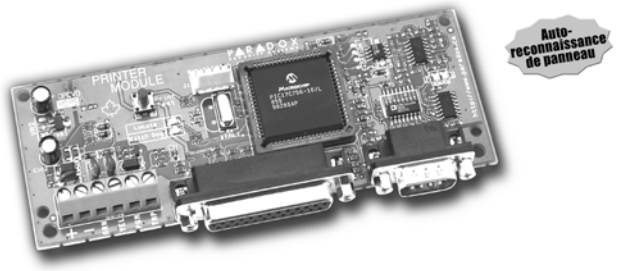

APR3-PRT1

△ = Réglages par défaut

SECTION [001] : Assignation des secteurs

Option		OFF	ON
[1]	*Secteur 1*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[2]	*Secteur 2*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Secteur 3*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Secteur 4*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Secteur 5 (DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Secteur 6 (DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Secteur 7 (DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[8]	*Secteur 8 (DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé

SECTION [002] : Impression automatique de l'état de zone (1 à 8)

Option		OFF	ON
[1]	*Imprimer état de la zone 1*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Imprimer état de la zone 2*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Imprimer état de la zone 3*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Imprimer état de la zone 4*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Imprimer état de la zone 5*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Imprimer état de la zone 6*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Imprimer état de la zone 7*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[8]	*Imprimer état de la zone 8*	△ **Désactivé**	☐ Activé

SECTION [003] : Impression automatique de l'état de zone (9 à 16)

Option		OFF	ON
[1]	*Imprimer état de la zone 9*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Imprimer état de la zone 10*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Imprimer état de la zone 11*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Imprimer état de la zone 12*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Imprimer état de la zone 13*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Imprimer état de la zone 14*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Imprimer état de la zone 15*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[8]	*Imprimer état de la zone 16*	△ **Désactivé**	☐ Activé

SECTION [004] : Impression automatique de l'état de zone (17 à 24)

Option		OFF	ON
[1]	*Imprimer état de la zone 17*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Imprimer état de la zone 18*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Imprimer état de la zone 19*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Imprimer état de la zone 20*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Imprimer état de la zone 21*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Imprimer état de la zone 22*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Imprimer état de la zone 23*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[8]	*Imprimer état de la zone 24*	△ **Désactivé**	☐ Activé

SECTION [005] : Impression automatique de l'état de zone (25 à 32)

Option		OFF	ON
[1]	*Imprimer état de la zone 25*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Imprimer état de la zone 26*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Imprimer état de la zone 27*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Imprimer état de la zone 28*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Imprimer état de la zone 29*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Imprimer état de la zone 30*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Imprimer état de la zone 31*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[8]	*Imprimer état de la zone 32*	△ **Désactivé**	☐ Activé

SECTION [006] : Impression automatique de l'état de zone (33 à 40)

Option		OFF	ON
[1]	*Imprimer état de la zone 33*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Imprimer état de la zone 34*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Imprimer état de la zone 35*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Imprimer état de la zone 36*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Imprimer état de la zone 37*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Imprimer état de la zone 38*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Imprimer état de la zone 39*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[8]	*Imprimer état de la zone 40*	△ **Désactivé**	☐ Activé

△ = Réglages par défaut

SECTION [007] : Impression automatique de l'état de zone (41 à 48)

Option		OFF	ON
[1]	*Imprimer état de la zone 41*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Imprimer état de la zone 42*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Imprimer état de la zone 43*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Imprimer état de la zone 44*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Imprimer état de la zone 45*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Imprimer état de la zone 46*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Imprimer état de la zone 47*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[8]	*Imprimer état de la zone 48*	△ **Désactivé**	☐ Activé

SECTION [008] : Impression automatique de l'état de zone (49 à 56)

Option		OFF	ON
[1]	*Imprimer état de la zone 49* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Imprimer état de la zone 50* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Imprimer état de la zone 51* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Imprimer état de la zone 52* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Imprimer état de la zone 53* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Imprimer état de la zone 54* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Imprimer état de la zone 55* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[8]	*Imprimer état de la zone 56* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé

SECTION [009] : Impression automatique de l'état de zone (57 à 64)

Option		OFF	ON
[1]	*Imprimer état de la zone 57* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Imprimer état de la zone 58* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Imprimer état de la zone 59* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Imprimer état de la zone 60* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Imprimer état de la zone 61* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Imprimer état de la zone 62* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Imprimer état de la zone 63* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[8]	*Imprimer état de la zone 64* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé

SECTION [010] : Impression automatique de l'état de zone (65 à 72)

Option		OFF	ON
[1]	*Imprimer état de la zone 65* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Imprimer état de la zone 66* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Imprimer état de la zone 67* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Imprimer état de la zone 68* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Imprimer état de la zone 69* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Imprimer état de la zone 70* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Imprimer état de la zone 71* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[8]	*Imprimer état de la zone 72* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé

SECTION [011] : Impression automatique de l'état de zone (73 à 80)

Option		OFF	ON
[1]	*Imprimer état de la zone 73* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Imprimer état de la zone 74* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Imprimer état de la zone 75* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Imprimer état de la zone 76* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Imprimer état de la zone 77* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Imprimer état de la zone 78* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Imprimer état de la zone 79* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[8]	*Imprimer état de la zone 80* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé

SECTION [012] : Impression automatique de l'état de zone (81 à 88)

Option		OFF	ON
[1]	*Imprimer état de la zone 81* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Imprimer état de la zone 82* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Imprimer état de la zone 83* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Imprimer état de la zone 84* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Imprimer état de la zone 85* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Imprimer état de la zone 86* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Imprimer état de la zone 87* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[8]	*Imprimer état de la zone 88* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé

△ = Réglages par défaut

SECTION [013] : Impression automatique de l'état de zone (89 à 96)

Option		OFF	ON
[1]	*Imprimer état de la zone 89* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Imprimer état de la zone 90* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Imprimer état de la zone 91* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Imprimer état de la zone 92* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Imprimer état de la zone 93* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Imprimer état de la zone 94* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Imprimer état de la zone 95* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[8]	*Imprimer état de la zone 96* *(DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé

SECTION [014] : Impression automatique de groupes d'événements

Option		OFF	ON
[1]	*Imprimer les événements divers*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Imprimer les événements d'armement/désarmement*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Imprimer les événements d'alarme/alarme rétablie*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Imprimer les événements antisabotage/antisabotage rétabli*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Imprimer les événements de défectuosité/défectuosité rétablie*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Imprimer les événements spéciaux*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Imprimer les événements d'accès*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

SECTION [015] : Options de configuration de l'imprimante

Option		OFF	ON
[1]	*Port parallèle*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[3]	*État hors ligne ignoré*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*État « pas de papier » ignoré*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*État imprimante défectueuse ignoré*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*État imprimante occupée ignoré*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

SECTION [016] : Options de configuration du port série

Option		OFF	ON
[1]	*Port série*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2] et [3]	**Réglages du débit en bauds**	☐ Voir Tableau ☐ Voir Tableau	☐ Voir Tableau ☐ Voir Tableau
[4] à [8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

[2]	[3]	
OFF	OFF	**2400 bauds**
ON	OFF	9600 bauds
OFF	ON	19200 bauds
ON	ON	57600 bauds

SECTION [017] : Options de la PGM

Option		OFF	ON
[1]	*PGM désactivée après*	△ **Évé. désact.**	☐ Minuterie de PGM
[2]	*État normal de la PGM*	△ **N.O.**	☐ N.F.
[3]	*Temps de base de la PGM*	△ **1 seconde**	☐ 1 minute
[4]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[5]	*Reconnaissance de sabotage*	△ **Désactivée**	☐ Activée
[6] à [8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

Section	Données	Description	Par défaut
[018]	__/__/__ (000 à 255; voir option **[3]** de la section *[017]*)	Minuterie de PGM	*005*

	Groupe d'événements	Groupe de fonctions	# de début	# de fin
	Section	Section	Section	Section
Activation de la PGM	**[019]** __/__/__	**[020]** __/__/__	**[021]** __/__/__	**[022]** __/__/__
Désactivation de la PGM	**[023]** __/__/__	**[024]** __/__/__	**[025]** __/__/__	**[026]** __/__/__

Référez-vous à « Appendice 1 : Programmation des PGM » à la page 38 pour le Tableau des PGM. Seuls les groupes d'événements 000 à 055 peuvent être utilisés pour programmer la PGM du module.

PROGRAMMATION DE L'IMPRESSION MANUELLE

Section	Données	Description	Par défaut
[027]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements divers (sélection du groupe d'événements)	*000*
[028]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements divers (sélection d'attributs du groupe)	*000*
[029]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements divers (sélection du n^{o} de départ de l'événement)	*000*
[030]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements divers (sélection du n^{o} de fin de l'événement)	*000*
[031]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'armement/désarmement (sélection du groupe d'événements)	*000*
[032]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'armement/désarmement (sélection des attributs du groupe)	*000*
[033]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'armement/désarmement (sélection du n^{o} de départ d'événements)	*000*
[034]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'armement/désarmement (sélection du n^{o} de fin d'événements)	*000*
[035]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'alarme/alarme rétablie (sélection du groupe d'événements)	*000*
[036]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'alarme/alarme rétablie (sélection des attributs du groupe)	*000*
[037]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'alarme/alarme rétablie (sélection du n^{o} de départ du groupe d'événements)	*000*
[038]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'alarme/alarme rétablie (sélection du n^{o} de fin du groupe d'événements)	*000*
[039]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'alarme/alarme rétablie (sélection du groupe d'événements)	*000*
[040]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'anti-sabotage/anti-sabotage rétabli (sélection des attributs du groupe)	*000*
[041]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'anti-sabotage/anti-sabotage rétabli (sélection du n^{o} de départ d'événements)	*000*
[042]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'anti-sabotage/anti-sabotage rétabli (sélection du n^{o} de fin d'événements)	*000*
[043]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'alarme/alarme rétablie (sélection du groupe d'événements)	*000*
[044]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements de défectuosité/défectuosité rétablie (sélection des attributs du groupe)	*000*
[045]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements de défectuosité/défectuosité rétablie (sélection du n^{o} de départ d'événements)	*000*
[046]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements de défectuosité/défectuosité rétablie (sélection du n^{o} de fin d'événements)	*000*
[047]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements spéciaux (sélection du groupe d'événements)	*000*
[048]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements spéciaux (sélection des attributs du groupe)	*000*
[049]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements spéciaux (sélection du n^{o} de départ de l'événement)	*000*
[050]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements spéciaux (sélection du n^{o} de fin de l'événement)	*000*
[051]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'accès (sélection du groupe d'événements)	*000*
[052]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'accès (sélection des attributs du groupe)	*000*
[053]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'accès (sélection du n^{o} de départ de l'événement)	*000*
[054]	__/__/__ (000 à 255)**	Événements d'accès (sélection du n^{o} de fin de l'événement)	*000*
[055]	__/__/__ (000 à 255)**	Tout événement (sélection du groupe d'événements)	*000*
[056]	__/__/__ (000 à 255)**	Tout événement (sélection des attributs du groupe)	*000*
[057]	__/__/__ (000 à 255)**	Tout événement (sélection du n^{o} de départ de l'événement)	*000*
[058]	__/__/__ (000 à 255)**	Tout événement (sélection du n^{o} de fin de l'événement)	*000*

***** Programmez les attributs de l'impression manuelle du APR3-PRT1 de la même manière que la PGM. Référez-vous au « Appendice 1 : Programmation des PGM » à la page 38 pour le Tableau des PGM. Seuls les groupes d'événements 000 à 055 peuvent être utilisés pour programmer les attributs de l'impression manuelle.***

Section	Description
[060]	**Test de PGM :** Active la PGM pendant 8 secondes afin de vérifier si la PGM fonctionne correctement.

Module d'armement/désarmement assisté par la voix InTouch

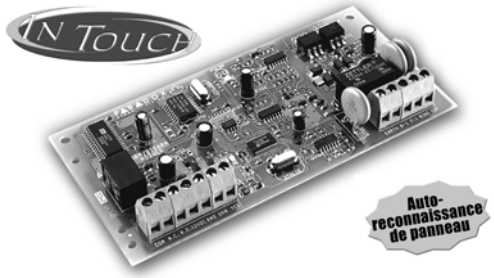

APR3-ADM2

Section	Données	Description	Par défaut
[001]	__/__/__ (000 à 255; nombre de sonneries)	Compteur de sonnerie	*8 sonneries*
[002]	__/__/__ (001 à 255 secondes)	Répondeur surpassé	*Désactivé*
[003]	__/__/__ (000 à 255; référez-vous à l'option **[4]** de la section *[001]*) *(000 = suit l'activation/désactivation manuelle de la PGM en appuyant d'abord sur **[#]** et puis sur **[0]**)*	Minuterie de la PGM	*005*

△ = Réglages par défaut

SECTION [004] : Options générales

Option		OFF	ON
[1]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[2]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[3]	*Sortie PGM*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Temps de base de la PGM*	△ **Secondes**	☐ Minutes
[5]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[6]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[7]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

SECTION [005] : Assignation de secteur

Option		OFF	ON
[1]	*Secteur 1*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[2]	*Secteur 2*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[3]	*Secteur 3*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[4]	*Secteur 4*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[5]	*Secteur 5 (DGP-NE96 seulement)*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[6]	*Secteur 6 (DGP-NE96 seulement)*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[7]	*Secteur 7 (DGP-NE96 seulement)*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[8]	*Secteur 8 (DGP-NE96 seulement)*	☐ Désactivé	△ **Activé**

Module de contrôle d'accès

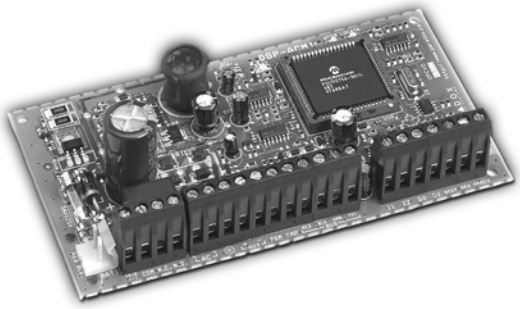

DGP2-ACM1P

△ = Réglages par défaut

SECTION [001] : Assignation des secteurs

Option		OFF	ON
[1]	*Secteur 1*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[2]	*Secteur 2*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[3]	*Secteur 3*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[4]	*Secteur 4*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[5]	*Secteur 5 (DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Secteur 6 (DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[7]	*Secteur 7 (DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[8]	*Secteur 8 (DGP-NE96 seulement)*	△ **Désactivé**	☐ Activé

SECTION [002] : Options générales 1

Option		OFF	ON
[1]	*Entrée de sabotage*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Courant de charge de la pile*	△ **350 mA**	☐ 700 mA
[3]	*Voyant DEL rouge suit l'état du secteur*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[4]	*Tonalité du lecteur suit l'état du secteur si **[3]** est à activée*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[5]	*Carte active l'horaire de déverrouillage de porte*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Porte se re-verrouillera*	△ **Immédiatement**	☐ Lorsque fermée
[7]	*Voyant DEL vert du lecteur pour accès permis*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[8]	*Déverrouillage lors de requête de sortie (DDS)*	△ **Désactivé**	☐ Activé

SECTION [003] : Options générales 2

Option		OFF	ON
[1]	*Alarme de porte restée ouverte*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Pré-alarme porte restée ouverte*	☐ Désactivé	△ **Activé**
[3]	*Alarme de porte restée ouverte*	☐ Silencieux	△ **Audible**
[4]	*Alarme suit l'événement de porte restée ouverte*	△ **Alarme rétablie**	☐ Minuterie de la tonalité
[5]	*Alarme de porte forcée*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Alarme de porte forcée*	☐ Silencieux	△ **Audible**
[7]	*Alarme suit événement de porte forcée*	△ **Alarme rétablie**	☐ Minuterie de la tonalité
[8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

SECTION [004] : Options de la PGM

Option		OFF	ON
[1]	*PGM désactivée après*	△ **Événement de désactivation**	☐ Minuterie PGM
[2]	*État normal de la PGM*	△ **N.O.**	☐ N.F.
[3]	*Temps de base de la PGM*	△ **1 seconde**	☐ 1 minute
[4]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[5]	*Entrée du NIP au PosiPin (voir Note 1 à la page 25)*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[6]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[7]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D
[8]	*Surveillance de la batterie et du c.a.*	△ **Activé**	☐ Désactivé

L'option [8] de la section [004] (Surveillance de la pile et du c.a.) s'applique aux modules de contrôle d'accès de versions 1.10 ou ultérieures. Activez l'option [8] de la section [004] si le bloc d'alimentation du DGP2-ACM1P n'est pas utilisé. Cela désactive la surveillance de l'alimentation par batterie et par c.a. et empêche un trouble d'être généré.

Section	Données	Description	Par défaut
[005]	__/__/__ (000 255 x 1 minute, 000 = Instantané)	Délai de rapport de panne de c.a.	*000*
[006]	__/__/__ (001 à 255 secondes)	Période de porte déverrouillée	*005*
[007]	__/__/__ (001 à 255 secondes ajoutées à la section *[006]*)	Période de porte déverrouillée prolongée	*015*
[008]	__/__/__ (001 à 255 secondes)	Alarme porte restée ouverte rétablie	*060*
[009]	__/__/__ (001 à 255 secondes) *Minuterie pour débuter la pré-alarme avant que l'alarme soit déclenchée*	Minuterie de la pré-alarme porte restée ouverte	*015*
[010]	__/__/__ (001 à 255 secondes)	Minuterie de la tonalité de l'alarme porte restée ouverte	*005*
[011]	__/__/__ (001 à 255 secondes)	Minuterie de la tonalité de l'alarme porte forcée	*005*
[012]	__/__/__ (000 à 255; référez-vous à l'option **[3]** de la section *[004]*)	Minuterie de la PGM	*005*

SECTION [013] : Horaire de porte déverrouillée

	Heure de début	Heure de fin	Jours (activés (ON) ou désactivés (OFF))
			D L M M J V S F
Horaire A :	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
Horaire B :	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8

	Groupe d'événements	Groupe de fonctions	# de début	# de fin
	Section	Section	Section	Section
Activation de la PGM	**[014]** __/__/__	**[015]** __/__/__	**[016]** __/__/__	**[017]** __/__/__
Désactivation de la PGM	**[018]** __/__/__	**[019]** __/__/__	**[020]** __/__/__	**[021]** __/__/__

Référez-vous à « Appendice 1 : Programmation des PGM » à la page 38 pour le Tableau des PGM. Seuls les groupes d'événements 000 à 055 peuvent être utilisés pour programmer la PGM du module.

Section	Description
[030]	**Test de PGM :** Active la PGM pendant 8 secondes afin de vérifier si cette dernière fonctionne correctement.
[040]	**Affichage du numéro de série de la carte d'accès :** Visualiser le numéro de série d'une carte d'accès affiché sur n'importe quel clavier ACL connecté au bus.

La section [040] s'applique seulement aux modules de contrôle d'accès de versions 1.02 ou ultérieures. Quand le DGP2-ACM1P est en mode d'affichage de la carte d'accès, la porte connectée au module ne peut être accédée.

NOTE 1 : ENTRÉE DU NIP AU POSIPIN (DigiplexNE seulement)

L'attribut *Entrée du NIP au PosiPin* (section [004] option **[5]**, voir page 24) se rapporte à l'option *Accès à l'aide de la carte et du code* programmée dans le panneau de contrôle DigiplexNE (référez-vous à la section *Contrôle d'accès* dans le *Manuel de référence et d'installation de DigiplexNE*). Lorsque l'option A*ccès à l'aide de la carte et du code* est activée (ON), un utilisateur doit présenter une carte de contrôle d'accès valide au lecteur puis entrer un NIP (code d'utilisateur) valide pour franchir une porte de contrôle d'accès armée. Si le lecteur est branché à un module de contrôle d'accès et qu'il n'y a aucun clavier à proximité pour entrer un NIP, l'accès sera refusé. Avec l'activation de la section [004] option **[5]** et l'installation d'un PosiPin (lecteur à NIP de proximité CR-R885-BL), l'utilisateur peut présenter sa carte au lecteur PosiPin puis entrer son NIP au clavier PosiPin pour que l'accès à la porte de contrôle d'accès armée lui soit autorisé.

Si la porte de contrôle d'accès utilise un lecteur de proximité ordinaire et est branchée à un module de contrôle d'accès, désactivez l'option « Accès à l'aide de la carte et du code » de la porte dans le panneau de contrôle DigiplexNE.

CONFIGURATION DU CLAVIER POSIPIN POUR QUE CE DERNIER FONCTIONNE AVEC DIGIPLEXNE

Afin que l'attribut *Entrée du NIP au PosiPin* fonctionne, le format de communication du clavier PosiPin doit être réglé à Wiegand 8 bits. Pour ce faire, à partir du PosiPin, procédez comme suit :

ÉTAPE 1 : Appuyez sur la touche **[EFFAC.]** et maintenez-la enfoncée pendant 4 secondes *(le lecteur émet un bip de confirmation et le voyant vert s'illumine).*
ÉTAPE 2 : Entrez le **[CODE D'INSTALLATEUR]** de PosiPin (par défaut : 000000) puis appuyez sur la touche **[ENTRÉE]** *(le lecteur émet un bip de confirmation et le voyant vert clignote).*
ÉTAPE 3 : Accédez à la section **[002]** puis appuyez sur la touche **[ENTRÉE]** *(le lecteur émet un bip de confirmation et le voyant vert arrête de clignoter).*
ÉTAPE 4 : Appuyez sur la touche **[0]** (Wiegand 8 bits) puis sur la touche **[ENTRÉE]** *(le lecteur émet un bip de confirmation et le voyant vert clignote).*
ÉTAPE 5 : Appuyez sur la touche **[EFFAC.]** et maintenez-la enfoncée pendant 4 secondes pour quitter le mode de programmation *(le lecteur émet un bip de rejet et le voyant vert s'éteint).*

Pour plus amples renseignements, référez-vous aux *Instructions d'installation et d'application de PosiPin*.

Bloc d'alimentation

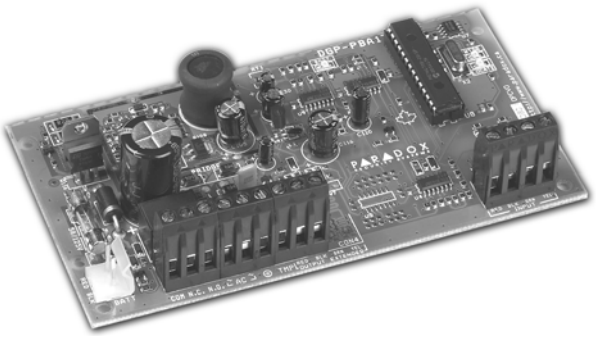

DGP2-PS17

△ = Réglages par défaut

SECTION [001] : Options générales

Option		OFF	ON
[1]	*Reconnaissance de sabotage*	△ **Désactivé**	☐ Activé
[2]	*Courant de charge de la pile*	△ **350 mA**	☐ 700 mA
[3]	*PGM désactivée après*	△ **Événement de désactivation**	☐ Minuterie de la PGM
[4]	*Temps de base de la PGM*	△ **1 seconde**	☐ 1 minute
[5] à [8]	*Utilisation future*	☐ N/D	☐ N/D

Section	Données	Description	Par défaut
[002]	__/__/__ (000 255 x 1 minute, 000 = Instantané)	Délai de rapport de panne de CA	*000*
[003]	__/__/__ (000 à 255; référez-vous à l'option **[4]** de la section *[001]*)	Minuterie de la PGM	*005*

	Groupe d'événements	Groupe de fonctions	# de début	# de fin
	Section	Section	Section	Section
Activation de la PGM	**[004]** __/__/__	**[005]** __/__/__	**[006]** __/__/__	**[007]** __/__/__
Désactivation de la PGM	**[008]** __/__/__	**[009]** __/__/__	**[010]** __/__/__	**[011]** __/__/__

Référez-vous à « Appendice 1 : Programmation des PGM » à la page 38 pour le Tableau des PGM. Seuls les groupes d'événements 000 à 055 peuvent être utilisés pour programmer la PGM du module.

Section	Description
[020]	**Test de PGM :** Active la PGM pendant 8 secondes afin de vérifier si la PGM fonctionne correctement.

Schémas de branchement de module

VUE D'ENSEMBLE DES BRANCHEMENTS DE MODULE

Figure 1 :

Branchement du réseau de communication

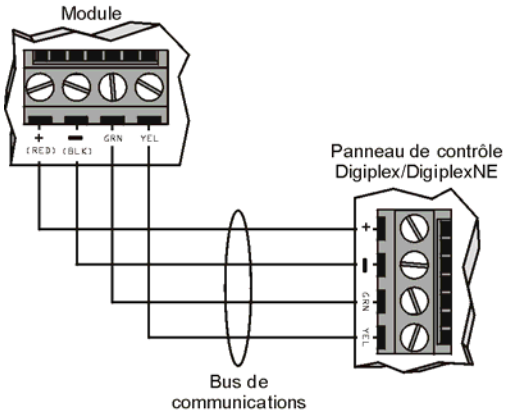

Figure 3 : Branchement d'une sortie PGM de 50 mA

Certaines sorties PGM des modules comportent une sortie de 50 mA. Branchez la sortie PGM tel qu'illustré ci-dessous.

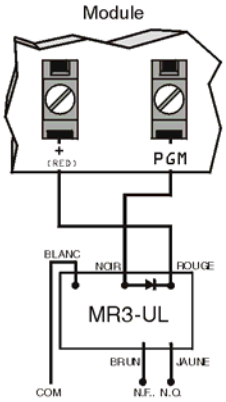

Figure 2 : Branchement d'une sortie PGM de 5 A

Certaines sorties PGM des modules comportent un ou plusieurs relais de 5 A. Branchez la sortie PGM tel qu'illustré ci-dessous. Pour ce qui est du bloc d'alimentation externe, nous vous recommandons le module de bloc d'alimentation DGP2-PS17.

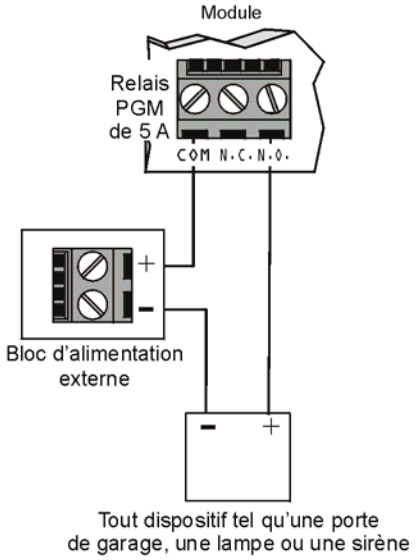

Indicateurs DEL du module

Le voyant DEL vert « LOCATE » ***(parfois nommé « LOC » ou « LC »)***
Sous-tension : Demeure allumé lorsque le système est sous tension.

Locate : Si le voyant DEL clignote rapidement lorsque le système fonctionne normalement, une requête "Locate" a été envoyé par le panneau de contrôle. Selon le type de module, la requête « Locate » peut être désactievée en appuyant sur l'interrupteur anti-sabotage ou sur l'interrupteur « **Disable Locate** ».

Voyant DEL rouge « WATCHDOG » ***(parfois nommé « WDG », « WTDG » ou « WD »)*** **:**
État : clignote pour indiquer un fonctionnement normal.

Panne de communication :
Si les deux voyants DEL « **LOCATE** » et « **WATCHDOG** » clignotent alternativement, le module n'arrive pas à communiquer avec le panneau de contrôle.

Voyant DEL vert « BATT » ***(DGP2-ACM1P et DGP2-PS17 seulement)***
Voyant DEL de chargement et de vérification de pile (chaque 60 secondes).

Voyant DEL vert « RX » ***(OMN-RCV3 et DGP-319 seulement)***
Clignote : Le module de récepteur sans fil reçoit un signal d'un dispositif sans fil.

Voyant DEL rouge « TX » ***(APR3-PRT1 seulement)***
Clignote : Le module d'imprimante transmet des données à l'aide du port série.

Voyant DEL vert « PULSE » ***(APR3-ADM2 seulement)***
S'allumera lorsque le APR3-ADM2 utilise son communicateur. Le voyant DEL « **PULSE** » demeurera allumé pendant toute la durée d'utilisation du communicateur.

⚠ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX ⚠

Retirez les piles et coupez l'alimentation c.a. du panneau de contrôle avant de brancher le module au réseau de communication.

Référez-vous au *Manuel de référence et d'installation* du panneau de contrôle approprié pour connaître la distance maximale permise entre l'installation et le panneau de contrôle.

CLAVIER ACL GRAPHIQUE GRAFICA (DNE-K07)

Angle de prise de vue

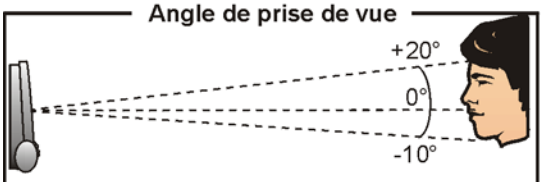

Veuillez noter : La meilleure prise de vue du clavier Grafica est dans un angle entre 20° et -10°.

Espace pour couvercle du clavier

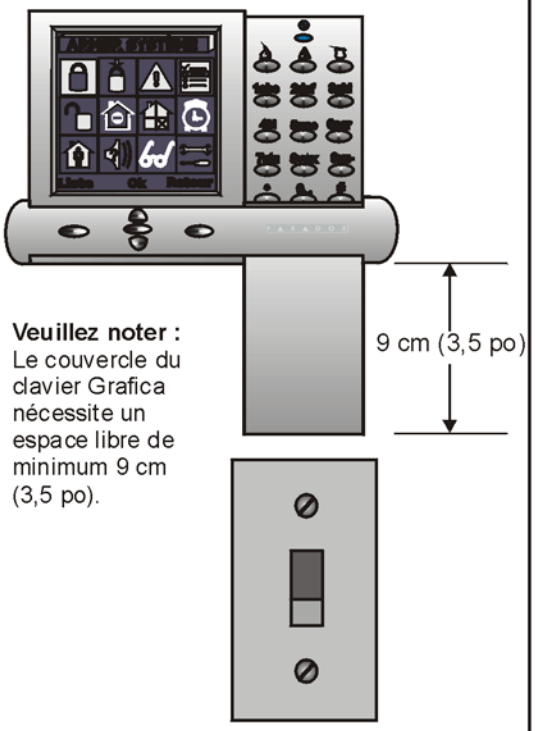

Veuillez noter :
Le couvercle du clavier Grafica nécessite un espace libre de minimum 9 cm (3,5 po).

Montage de Grafica

Montage de la plaque murale en métal

1. Placer la plaque murale dans la position désirée.
2. Percer les trous marqués « A » et y insérer des vis.

Plaque murale en métal

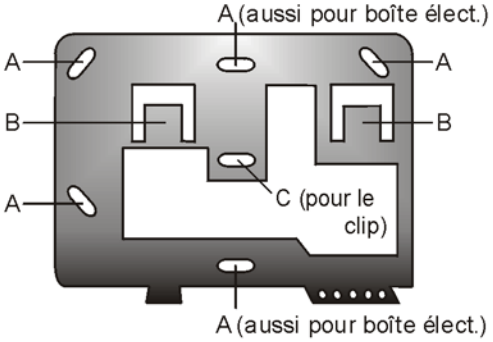

Plaque arrière Grafica

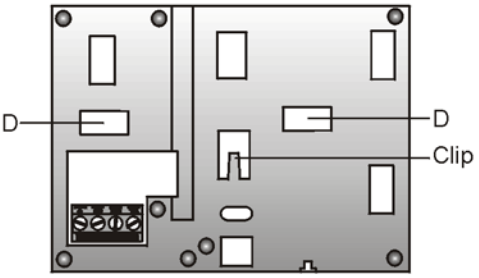

Montage de Grafica sur la plaque murale

1. Aligner la plaque arrière de Grafica contre la plaque murale en métal montée au mur.
2. Glisser les fentes ouvertes de Grafica marquées « D » sur les languettes de la plaque murale en métal marquées « B ».
3. Appliquer une légère pression pour enclencher Grafica sur la plaque murale en métal.
4. Si nécessaire, insérer une vis optionnelle dans l'espace prévu à cet effet sur la languette gauche de la plaque murale en métal.

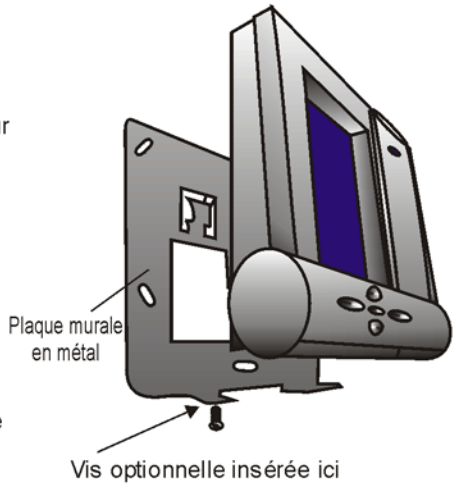

Vue d'ensemble de la connexion

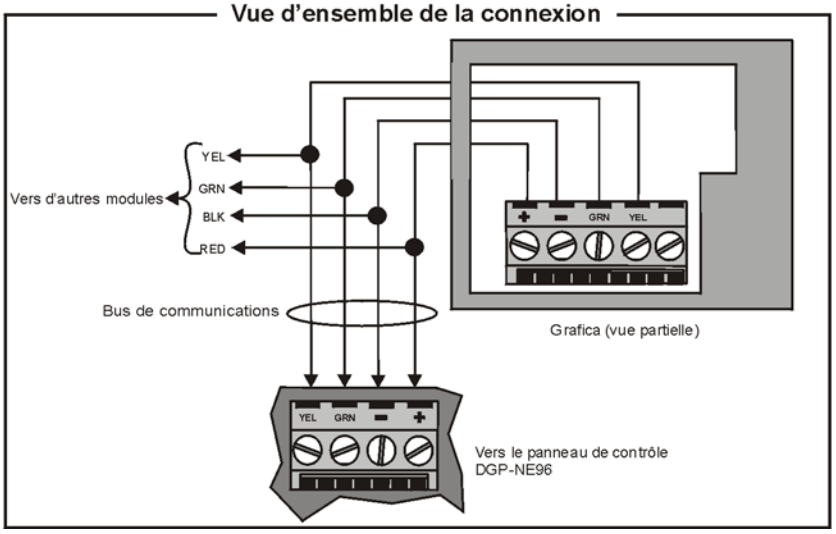

CLAVIER ACL (DGP2-641)

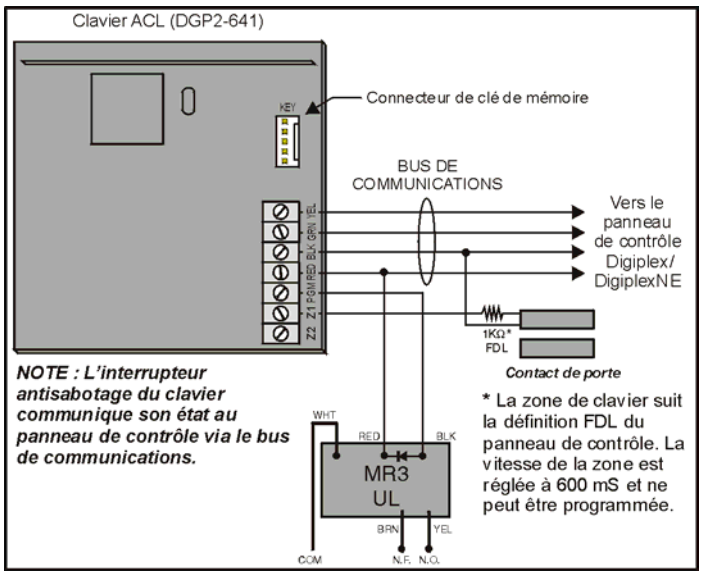
Clavier ACL (DGP2-641)
Connecteur de clé de mémoire
KEY
BUS DE COMMUNICATIONS
Vers le panneau de contrôle Digiplex/ DigiplexNE
Z2 Z1 PGM RED BLK GRN YEL
1KΩ* FDL
Contact de porte
NOTE : L'interrupteur antisabotage du clavier communique son état au panneau de contrôle via le bus de communications.
* La zone de clavier suit la définition FDL du panneau de contrôle. La vitesse de la zone est réglée à 600 mS et ne peut être programmée.
WHT RED BLK
MR3 UL
BRN YEL
COM N.F. N.O.

CLAVIER A DEL POUR 48 ZONES (DGP2-648)

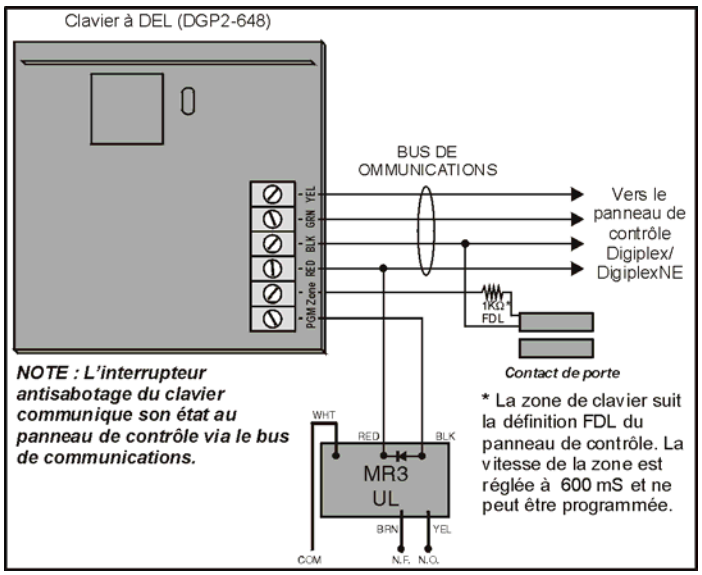
Clavier à DEL (DGP2-648)
BUS DE OMMUNICATIONS
Vers le panneau de contrôle Digiplex/ DigiplexNE
PGM Zone RED BLK GRN YEL
1KΩ* FDL
Contact de porte
NOTE : L'interrupteur antisabotage du clavier communique son état au panneau de contrôle via le bus de communications.
* La zone de clavier suit la définition FDL du panneau de contrôle. La vitesse de la zone est réglée à 600 mS et ne peut être programmée.
WHT RED BLK
MR3 UL
BRN YEL
COM N.F. N.O.

ANNONCIATEUR (DGP2-ANC1)

Figure 1 : Découpage d'espaces

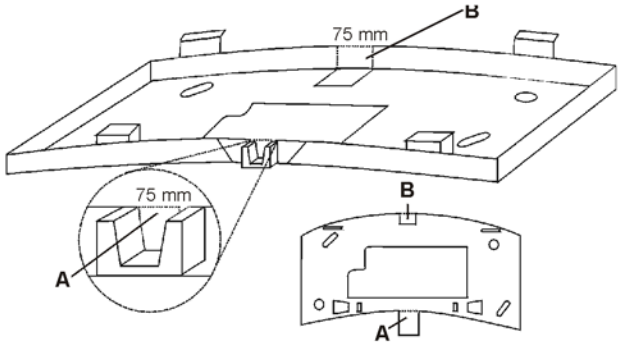

Utilisez un couteau pour découper deux trous à environ 75 mm de la plaque arrière de l'annonciateur. Coupez un carré devant le clip indicateur (espace A) et sur le rebord (espace B). Les lignes pointillées indiquent les lignes de découpe.

Enlevez l'espace B de tout annonciateur qui aura des modules supplémentaires superposés sur lui (voir Figure 3). Il n'est pas nécessaire d'enlever l'espace B des derniers annonciateurs, comme le module 3 de la Figure 3, ou des modules autonomes.

Figure 2 : Montage

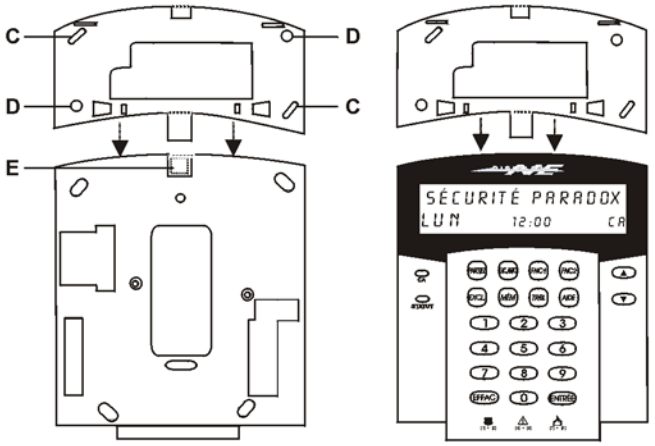

Enlever le carré en plastique de la plaque arrière du dessus du clavier (espace E).

Figure 3 : Superposition

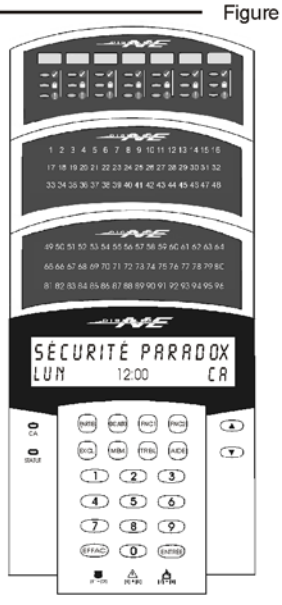

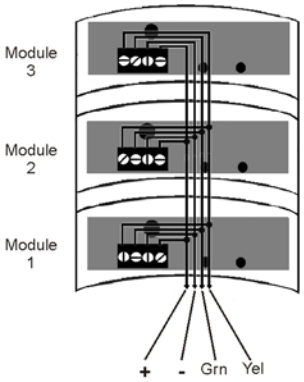

Connectez les fils au clavier ou aux terminaux du bus.

Connectez les fils en utilisant les espaces A et B et le clip indicateur sur la plaque arrière de l'annonciateur comme indiqué à la

Quand la fonction de repérage du panneau est activée, la première rangée de DELs vertes clignote.

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT (DGP2-50/60/70)

Détecteur de mouvement numérique adressable (DGP2-50/60)

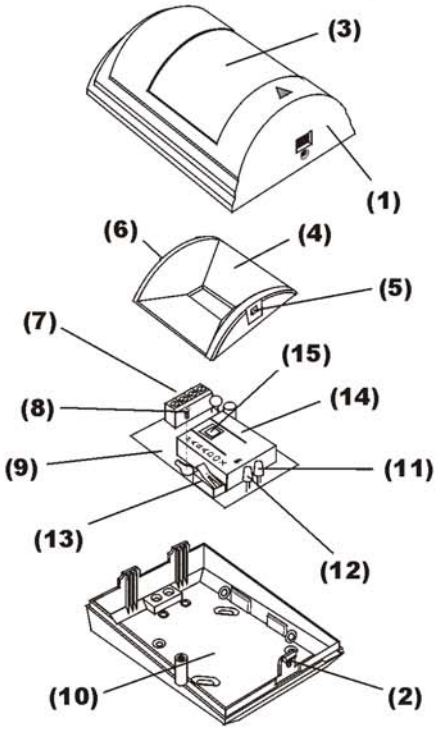

Détecteur de mouvement numérique adressable de haute sécurité (DGP2-70)

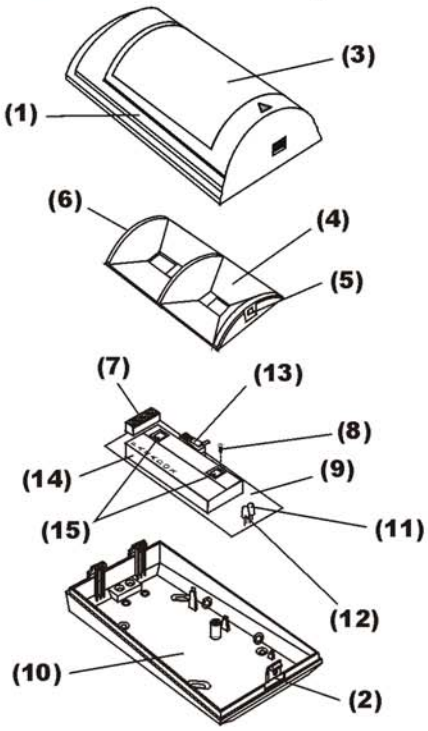

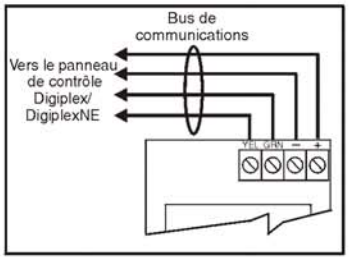

(1) COUVERCLE
(2) ATTACHE DU COUVERCLE
(3) LENTILLES
(4) LUNETTE D'ENCADREMENT
(5) ATTACHE DE LA LUNETTE
(6) ATTACHE DE LA LUNETTE
(7) CONNECTEURS ÉLECTRIQUES
(8) VIS DE LA CCI
(9) CCI
(10) COUVERCLE ARRIÈRE
(11) VOYANT DEL DÉTECT. / ALARME (rouge) Clignote : communication avec le panneau de contrôle impossible.
(12) INDICATEUR DE PROTECTION (vert) *Locate :* Si activé, le voyant DEL clignotera jusqu'à ce que l'interrupteur à clé soit enfoncé ou le numéro de série du détecteur entré.
(13) INTERRUPTEUR À CLÉ
(14) BLINDAGE MÉTALLIQUE
(15) CAPTEUR(S)

DGP2-50/60

Vue de dessus

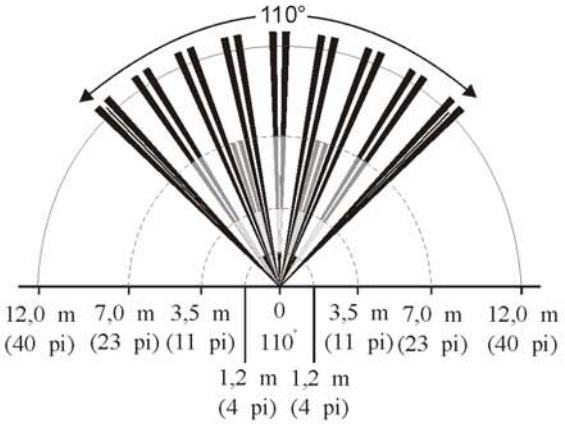

Vue de côté

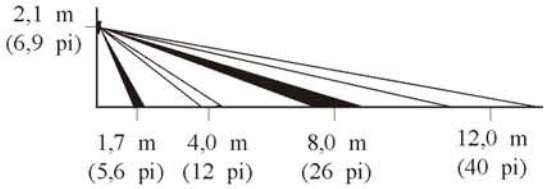

DGP2-70

Vue de dessus

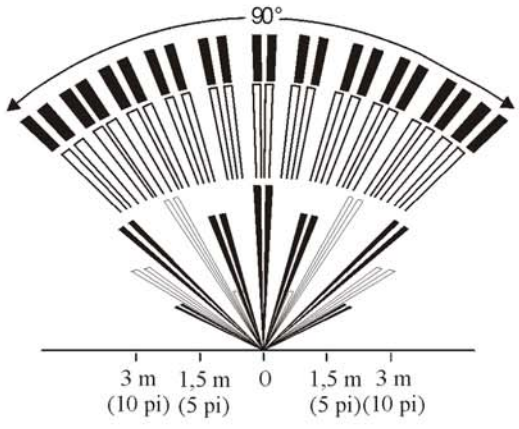

Vue de côté

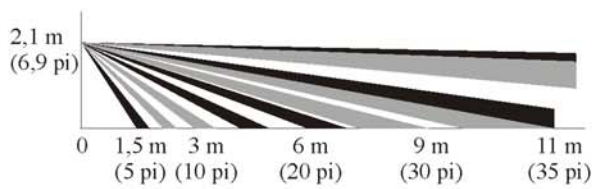

MODULE D'EXPANSION SANS FIL OMNIA (OMN-RCV3)

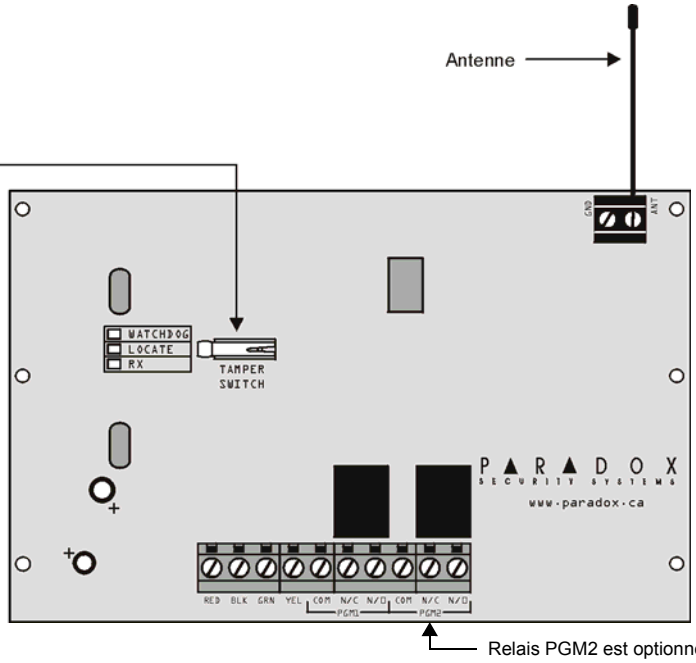

Pour plus de renseignements sur le module de récepteur sans fil Omnia, référez-vous aux Indicateurs des voyants DEL du module à la page 27.

Référez-vous à la Vue d'ensemble des branchements du module à la page 27 pour plus de renseignements sur la manière de brancher le module de récepteur sans fil Omnia au réseau de communication (Figure 1). Avant de procéder au branchement, veuillez lire les Avertissements généraux à la page 27.

MODULE D'EXPANSION DE 4 SORTIES PGM (APR3-PGM4)

Référez-vous à la Vue d'ensemble des branchements de module à la page 27 pour plus de renseignements sur la manière de brancher le module de 4 sorties PGM au réseau de communication (Figure 1) ainsi que sur la façon de brancher ses sorties PGM (Figure 2). Avant de procéder au branchement, veuillez lire les Avertissements généraux à la page 27.

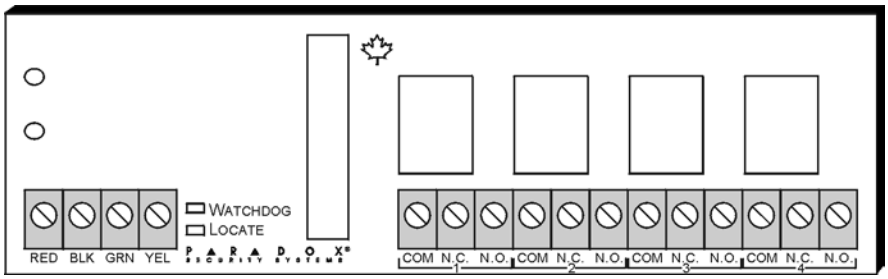

Pour des renseignements sur les voyants DEL du module de 4 sorties PGM, référez-vous aux Indicateurs du voyant DEL à la page 27.

MODULE D'EXPANSION DE 1 SORTIE PGM (APR3-PGM1)

Référez-vous à la Vue d'ensemble des branchements de module à la page 27 pour plus de renseignements sur la manière de brancher le module de sortie PGM au réseau de communication (Figure 1) ainsi que sur la façon de brancher sa sortie PGM (Figure 2). Avant de procéder au branchement, veuillez lire les Avertissements généraux à la page 27.

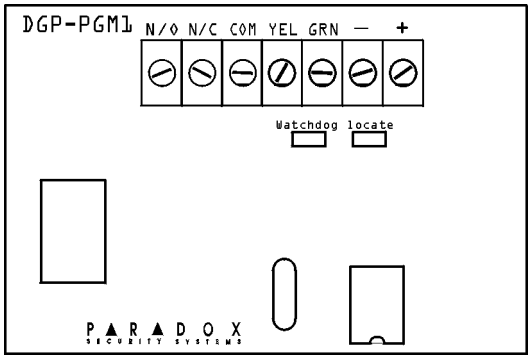

Pour plus amples renseignements sur les voyants DEL du module de sortie PGM, référez-vous à « Indicateurs des voyants DEL » à la page 27.

MODULE D'EXPANSION DE 8 ZONES (APR3-ZX8)

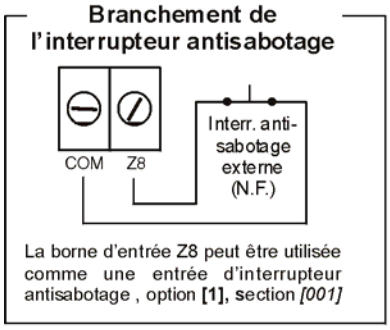
Branchement de l'interrupteur antisabotage
COM
Z8
Interr. anti-sabotage externe (N.F.)
La borne d'entrée Z8 peut être utilisée comme une entrée d'interrupteur antisabotage , option [1], section [001]

Pour plus de renseignements sur les voyants DEL du module de 8 zones câblées, référez-vous aux Indicateurs du voyant DEL à la page 27.

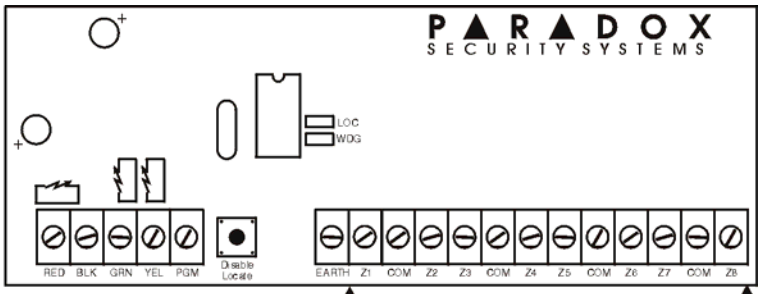

Appuyer sur l'interrupteur « **Disable Locate** » désactivera une requête **"Locate"** provenant du panneau de contrôle.

Référez-vous à la Vue d'ensemble des branchements de module à la page 27 pour plus de renseignements sur la manière de brancher le module de 8 zones câblées au réseau de communication (Figure 1) ainsi que sur la façon de brancher sa sortie PGM (Figure 3). Avant de procéder au branchement, veuillez lire les Avertissements généraux à la page 27.

Branchez les dipositifs de détection aux bornes d'entrée APR3-ZX8 tel qu'illustré dans le *Manuel de référence et d'installation* du panneau de contrôle approprié.

MODULE D'EXPANSION DE 4 ZONES (APR3-ZX4)

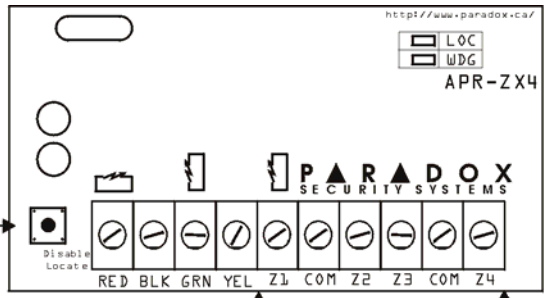

Pour plus de renseignements sur les voyants DEL du module de 4 zones câblées, référez-vous aux Indicateurs des voyants DEL à la page 27.

Une requête "**Locate**" provenant du panneau de contrôle peut être désactivée en appuyant sur l'interrupteur "**Disable Locate**"

Référez-vous à la Vue d'ensemble des branchements du module à la page 27 pour plus de renseignements sur la manière de brancher le module de 4 zones câblées au réseau de communication (Figure 1). Avant de procéder au branchement, veuillez lire les Avertissements généraux à la page 27.

Branchez les dispositifs de détection aux bornes d'entrée APR3-ZX4 tel qu'illustré dans le *Manuel de référence et d'installation* du panneau de contrôle approprié.

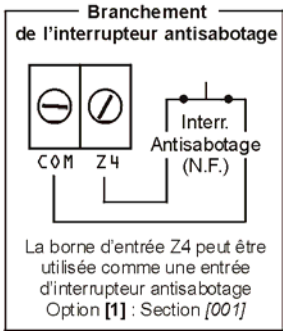
Branchement de l'interrupteur antisabotage
COM
Z4
Interr. Antisabotage (N.F.)
La borne d'entrée Z4 peut être utilisée comme une entrée d'interrupteur antisabotage
Option [1] : Section [001]

MODULE D'EXPANSION DE 1 ZONE (DGP2-ZX1)

N.F., avec FDL

Référez-vous au *Manuel de référence et d'installation* du panneau de contrôle approprié pour d'autres configurations. **Le DGP2-ZX1 suit les définitions ATZ et FDL réglées dans le panneau de contrôle.**

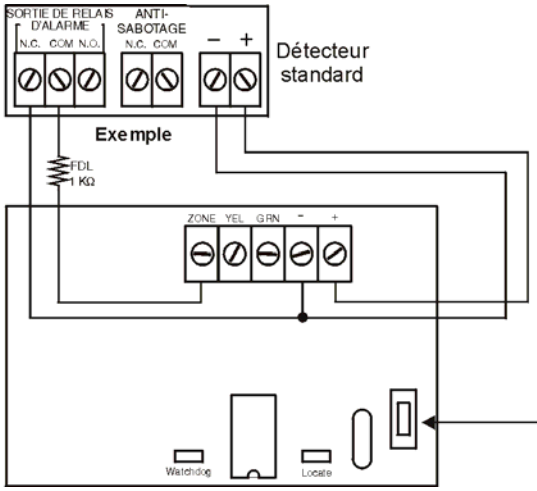

Référez-vous à la Vue d'ensemble des branchements du module à la page 27 pour plus de renseignements sur la manière de brancher le module de 1 zone câblée au réseau de communication (Figure 1). Avant de procéder au branchement, veuillez lire les Avertissements généraux à la page 27.

Pour plus amples renseignements sur les voyants DEL du module de 1 zone câblée, référez-vous aux Indicateurs du voyant DEL à la page 27.

Interrupteur antisabotage
L'interrupteur antisabotage peut aussi être utilisé pour désactiver la requête « Locate ».

CONTACT DE PORTE (DGP2-ZC1)

Pour plus de renseignements sur les voyants DEL du module du contact de porte adressable, référez-vous aux Indicateurs du voyant DEL du module à la page 27.

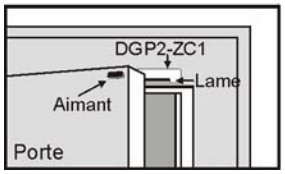

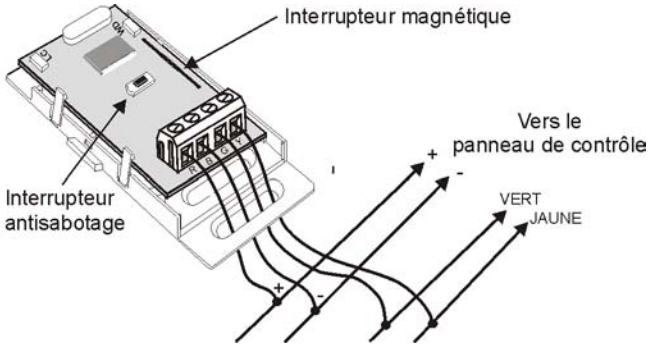

MODULE D'IMPRESSION (APR3-PRT1)

Pour plus de renseignements sur les voyants DEL du module d'imprimante, référez-vous aux Indicateurs des voyants DEL du module à la page 27.

Référez-vous à la Vue d'ensemble des branchements de module à la page 27 pour plus de renseignements sur la manière de brancher le module d'imprimante au réseau de communication (Figure 1) ainsi que sur la façon de brancher sa sortie PGM (Figure 3). Avant de procéder au branchement, veuillez lire les Avertissements généraux à la page 27.

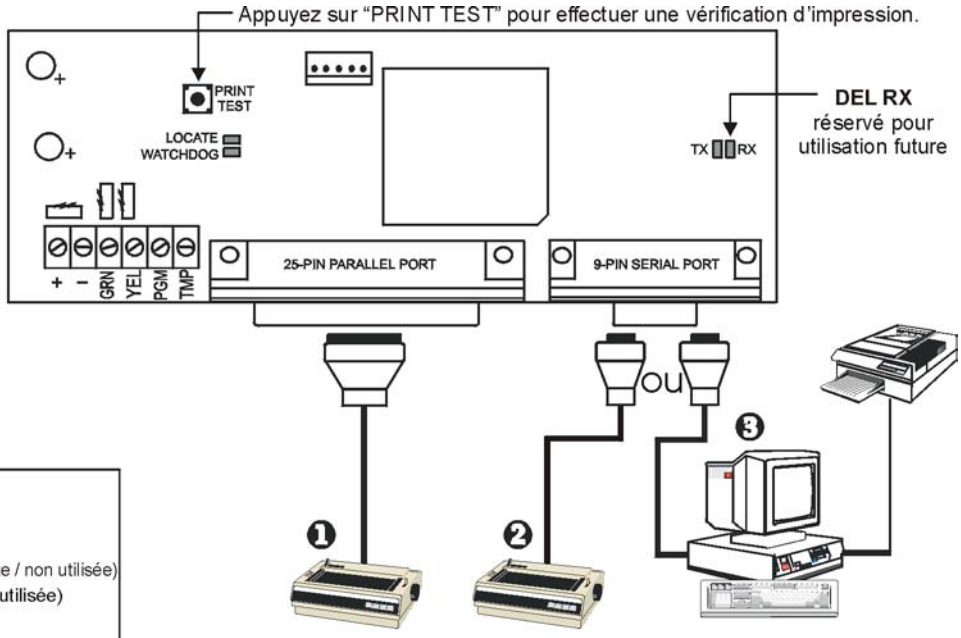

Schéma des broches de sortie du port série à 9 broches

❶ **Port parallèle à 25 broches :** Branchez le port parallèle à 25 broches du module d'imprimante à toute imprimante matricielle.
Note : L'imprimante matricielle doit être en mesure d'accepter un minimum de 80 colonnes.

❷ **Port série à 9 broches :** Branchez le port série à 9 broches du module d'imprimante à une imprimante matricielle.
Note : L'imprimante matricielle doit être en mesure d'accepter un minimum de 80 colonnes.

❸ **Port série à 9 broches :** Branchez le port série à 9 broches du module d'imprimante au port COM d'un ordinateur afin de visualiser à l'écran les événements du panneau de contrôle. Les événements affichés à l'écran peuvent ensuite être imprimés à l'aide de l'imrpimante branchée à l'ordinateur.

Branchement d'un interrupteur antisabotage

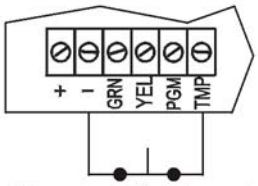

Interrupteur antisabotage externe (N.F.)

Si vous désirez utiliser l'entrée anti-sabotage, activez l'option **[5]**, section **[017]**.

MODULE D'ARMEMENT/DÉSARMEMENT ASSISTÉ PAR LA VOIX INTOUCH (APR3-ADM2)

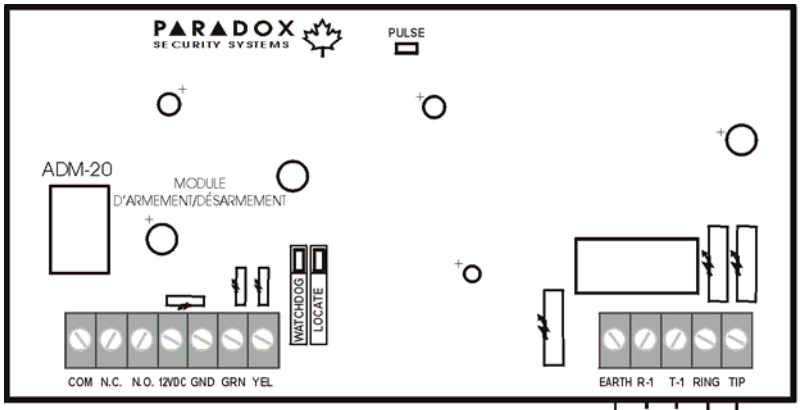

Pour plus amples renseignements sur les voyants DEL du Module d'armement/désarmement à assistance vocale InTouch, référez-vous aux Indicateurs des voyants DEL à la page 27.

Référez-vous à la Vue d'ensemble des branchements de module à la page 27 pour plus de renseignements sur la façon de brancher le Module d'armement/ désarmement à assistance vocale InTouch au bus de communications (Figure 1) ainsi que sur la façon de brancher sa sortie PGM (Figure 2). Avant de procéder au branchement, veuillez lire les Avertissements généraux à la page 27.

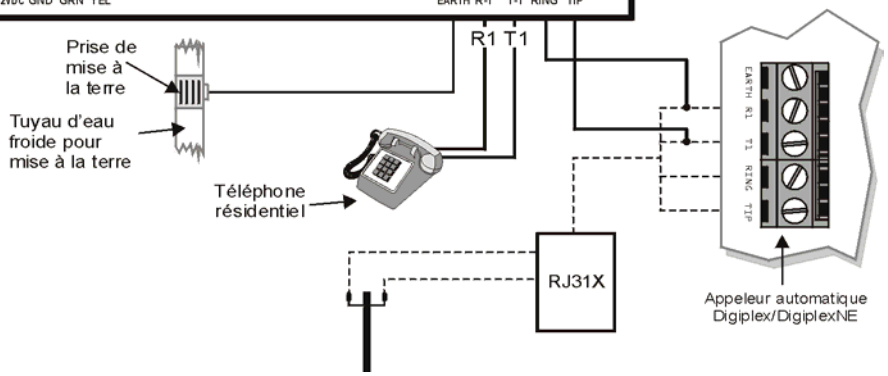

MODULE DE CONTRÔLE D'ACCÈS (DGP2-ACM1P)

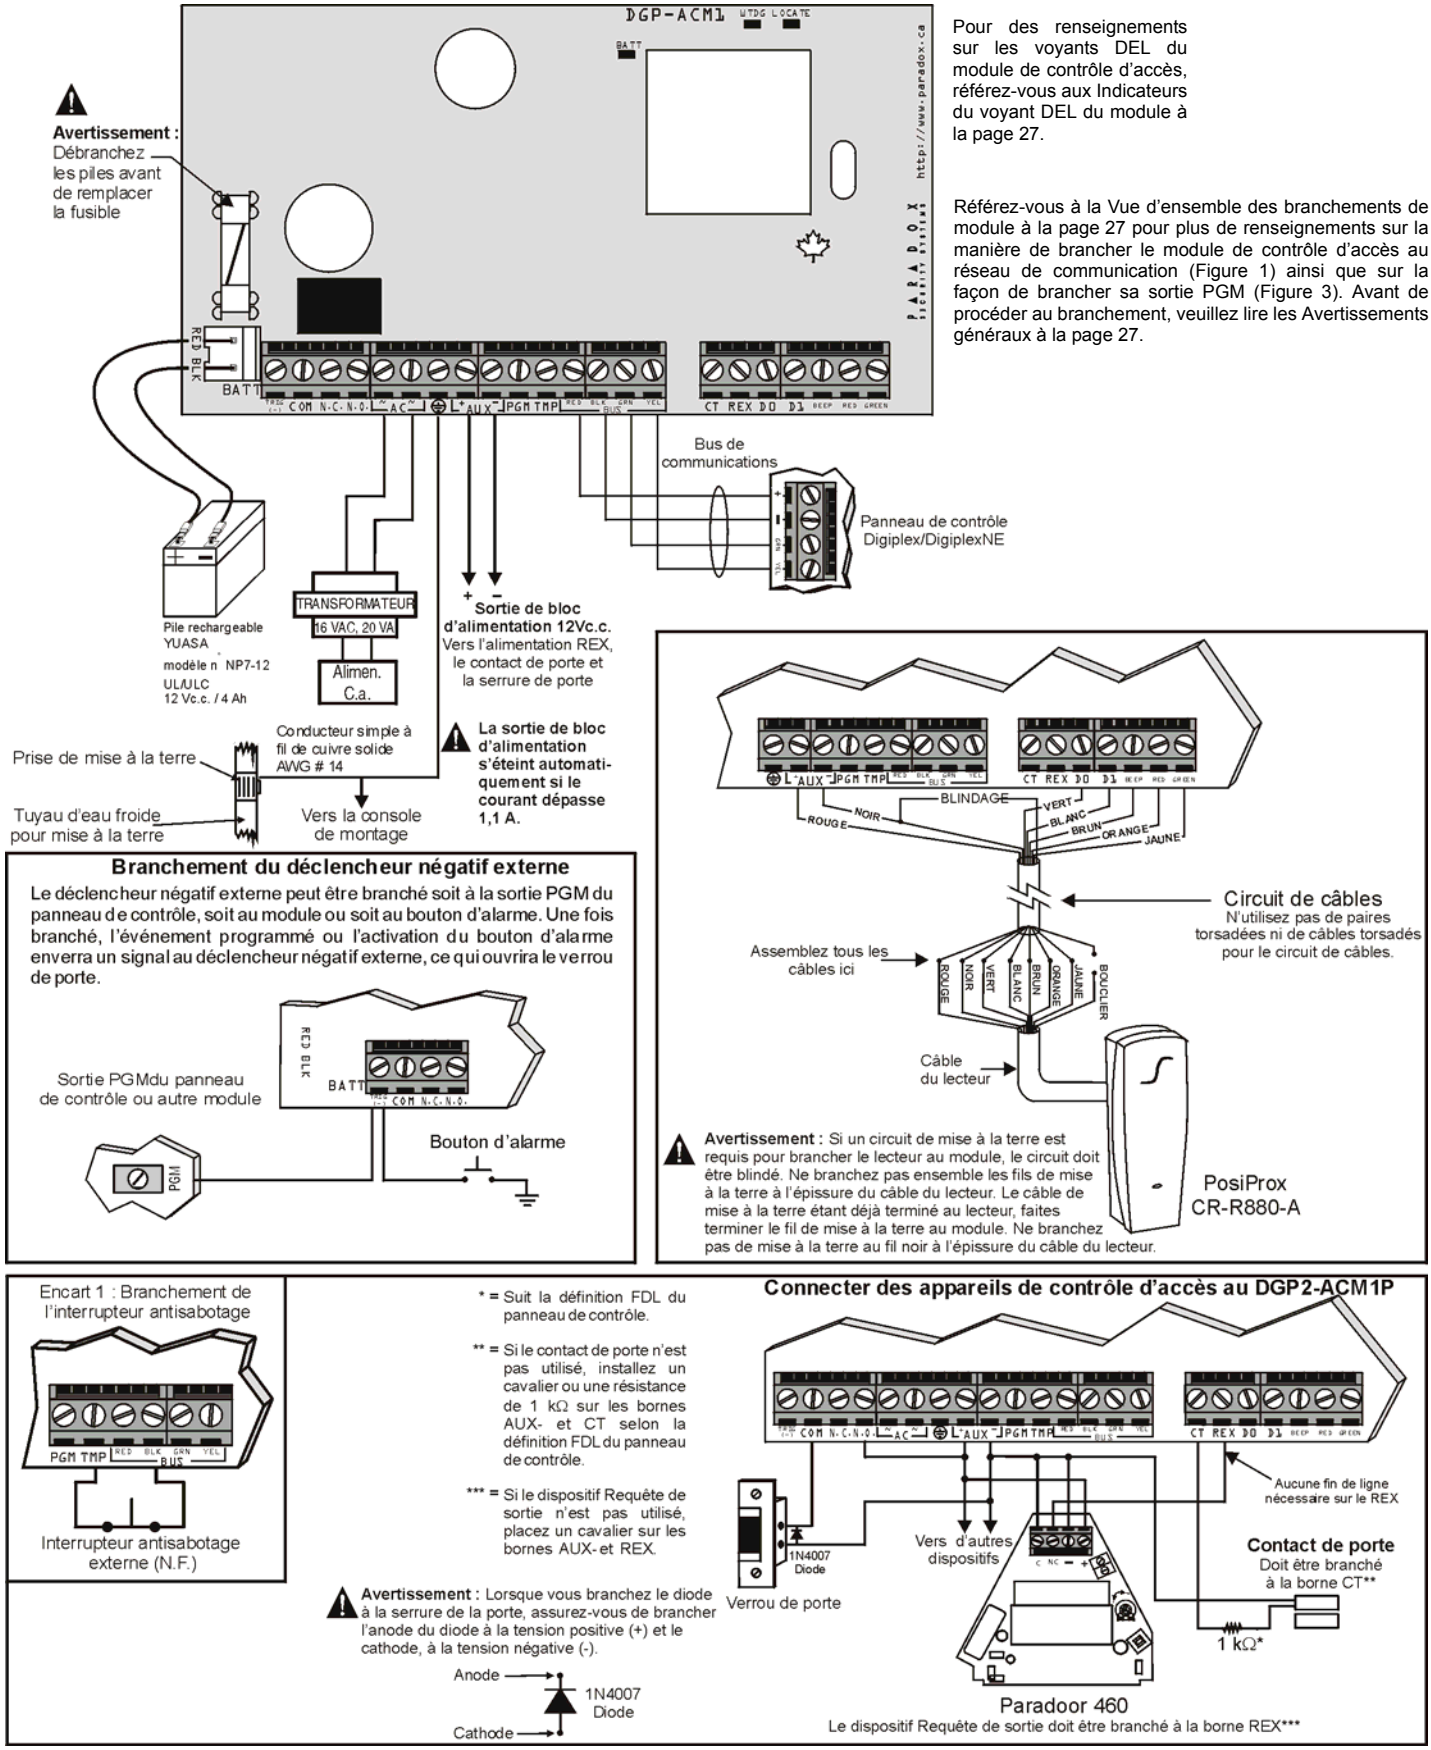
DGP-ACM1
Avertissement : Débranchez les piles avant de remplacer la fusible
Bus de communications
Panneau de contrôle Digiplex/DigiplexNE
Pile rechargeable YUASA modèle n° NP7-12 UL/ULC 12 Vc.c. / 4 Ah
TRANSFORMATEUR 16 VAC, 20 VA
Alimen. C.a.
+ – Sortie de bloc d'alimentation 12Vc.c. Vers l'alimentation REX, le contact de porte et la serrure de porte
La sortie de bloc d'alimentation s'éteint automatiquement si le courant dépasse 1,1 A.
Conducteur simple à fil de cuivre solide AWG # 14
Prise de mise à la terre
Tuyau d'eau froide pour mise à la terre
Vers la console de montage
Branchement du déclencheur négatif externe
Le déclencheur négatif externe peut être branché soit à la sortie PGM du panneau de contrôle, soit au module ou soit au bouton d'alarme. Une fois branché, l'événement programmé ou l'activation du bouton d'alarme enverra un signal au déclencheur négatif externe, ce qui ouvrira le verrou de porte.
Sortie PGM du panneau de contrôle ou autre module
Bouton d'alarme
BLINDAGE
ROUGE
NOIR
VERT
BLANC
BRUN
ORANGE
JAUNE
Circuit de câbles
N'utilisez pas de paires torsadées ni de câbles torsadés pour le circuit de câbles.
Assemblez tous les câbles ici
BOUCLIER
Câble du lecteur
Avertissement : Si un circuit de mise à la terre est requis pour brancher le lecteur au module, le circuit doit être blindé. Ne branchez pas ensemble les fils de mise à la terre à l'épissure du câble du lecteur. Le câble de mise à la terre étant déjà terminé au lecteur, faites terminer le fil de mise à la terre au module. Ne branchez pas de mise à la terre au fil noir à l'épissure du câble du lecteur.
PosiProx CR-R880-A
Encart 1 : Branchement de l'interrupteur antisabotage
Interrupteur antisabotage externe (N.F.)
* = Suit la définition FDL du panneau de contrôle.
** = Si le contact de porte n'est pas utilisé, installez un cavalier ou une résistance de 1 kΩ sur les bornes AUX- et CT selon la définition FDL du panneau de contrôle.
*** = Si le dispositif Requête de sortie n'est pas utilisé, placez un cavalier sur les bornes AUX- et REX.
Avertissement : Lorsque vous branchez le diode à la serrure de la porte, assurez-vous de brancher l'anode du diode à la tension positive (+) et la cathode, à la tension négative (-).
Anode
Cathode
1N4007 Diode
Connecter des appareils de contrôle d'accès au DGP2-ACM1P
1N4007 Diode
Verrou de porte
Vers d'autres dispositifs
Aucune fin de ligne nécessaire sur le REX
Contact de porte
Doit être branché à la borne CT**
1 kΩ*
Paradoor 460
Le dispositif Requête de sortie doit être branché à la borne REX***

Pour des renseignements sur les voyants DEL du module de contrôle d'accès, référez-vous aux Indicateurs du voyant DEL du module à la page 27.

Référez-vous à la Vue d'ensemble des branchements de module à la page 27 pour plus de renseignements sur la manière de brancher le module de contrôle d'accès au réseau de communication (Figure 1) ainsi que sur la façon de brancher sa sortie PGM (Figure 3). Avant de procéder au branchement, veuillez lire les Avertissements généraux à la page 27.

BLOC D'ALIMENTATION (DGP2-PS17)

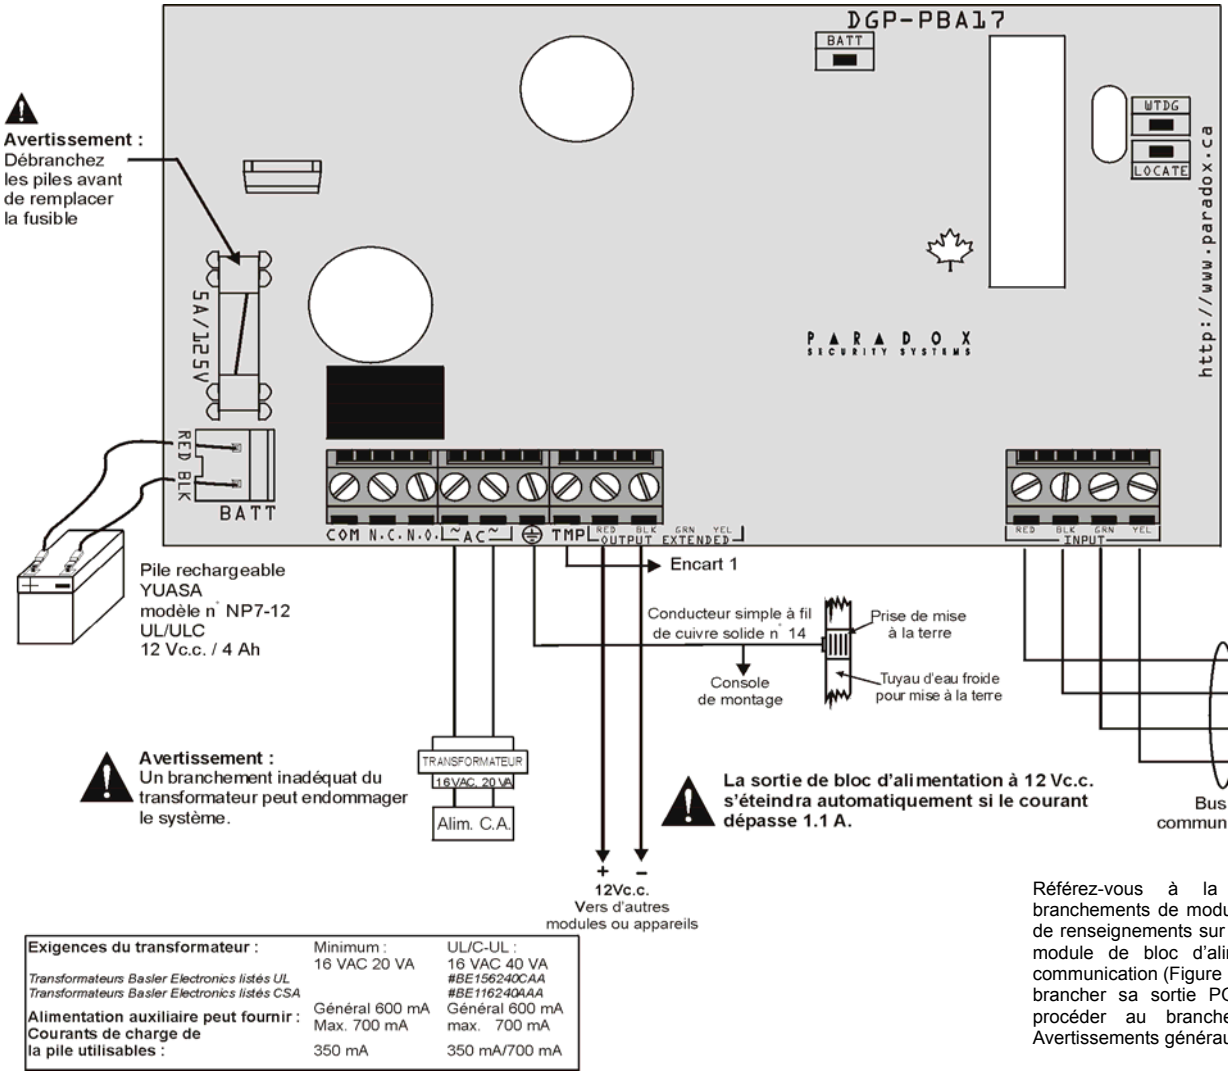
DGP-PBA17
BATT
WTDG
LOCATE
http://www.paradox.ca
PARADOX
SECURITY SYSTEMS
5A/125V
RED BLK
BATT
COM N.C. N.O. AC TMP RED BLK OUTPUT GRN YEL EXTENDED
RED BLK GRN YEL INPUT
Avertissement :
Débranchez les piles avant de remplacer la fusible
Pile rechargeable YUASA modèle n° NP7-12 UL/ULC 12 Vc.c. / 4 Ah
Encart 1
Conducteur simple à fil de cuivre solide n° 14
Prise de mise à la terre
Console de montage
Tuyau d'eau froide pour mise à la terre
Panneau de contrôle Digiplex/DigiplexNE
Bus de communications
Avertissement :
Un branchement inadéquat du transformateur peut endommager le système.
TRANSFORMATEUR
16VAC, 20 VA
Alim. C.A.
La sortie de bloc d'alimentation à 12 Vc.c. s'éteindra automatiquement si le courant dépasse 1.1 A.
+ –
12Vc.c.
Vers d'autres modules ou appareils
Encart 1
TMP RED BLK OUTPUT
Interrupteur antisabotage externe (N.F.)

Exigences du transformateur :	Minimum : 16 VAC 20 VA	UL/C-UL : 16 VAC 40 VA
Transformateurs Basler Electronics listés UL		*#BE156240CAA*
Transformateurs Basler Electronics listés CSA		*#BE116240AAA*
Alimentation auxiliaire peut fournir :	Général 600 mA Max. 700 mA	Général 600 mA max. 700 mA
Courants de charge de la pile utilisables :	350 mA	350 mA/700 mA

Pour des renseignements sur les voyants DEL du module de bloc d'alimentation, référez-vous aux Indicateurs du voyant DEL du module à la page 27.

Référez-vous à la Vue d'ensemble des branchements de module à la page 27 pour plus de renseignements sur la manière de brancher le module de bloc d'alimentation au réseau de communication (Figure 1) ainsi que sur la façon de brancher sa sortie PGM (Figure 2). Avant de procéder au branchement, veuillez lire les Avertissements généraux à la page 27.

CONCENTRATEUR ET ISOLATEUR DE BUS (APR3-HUB2)

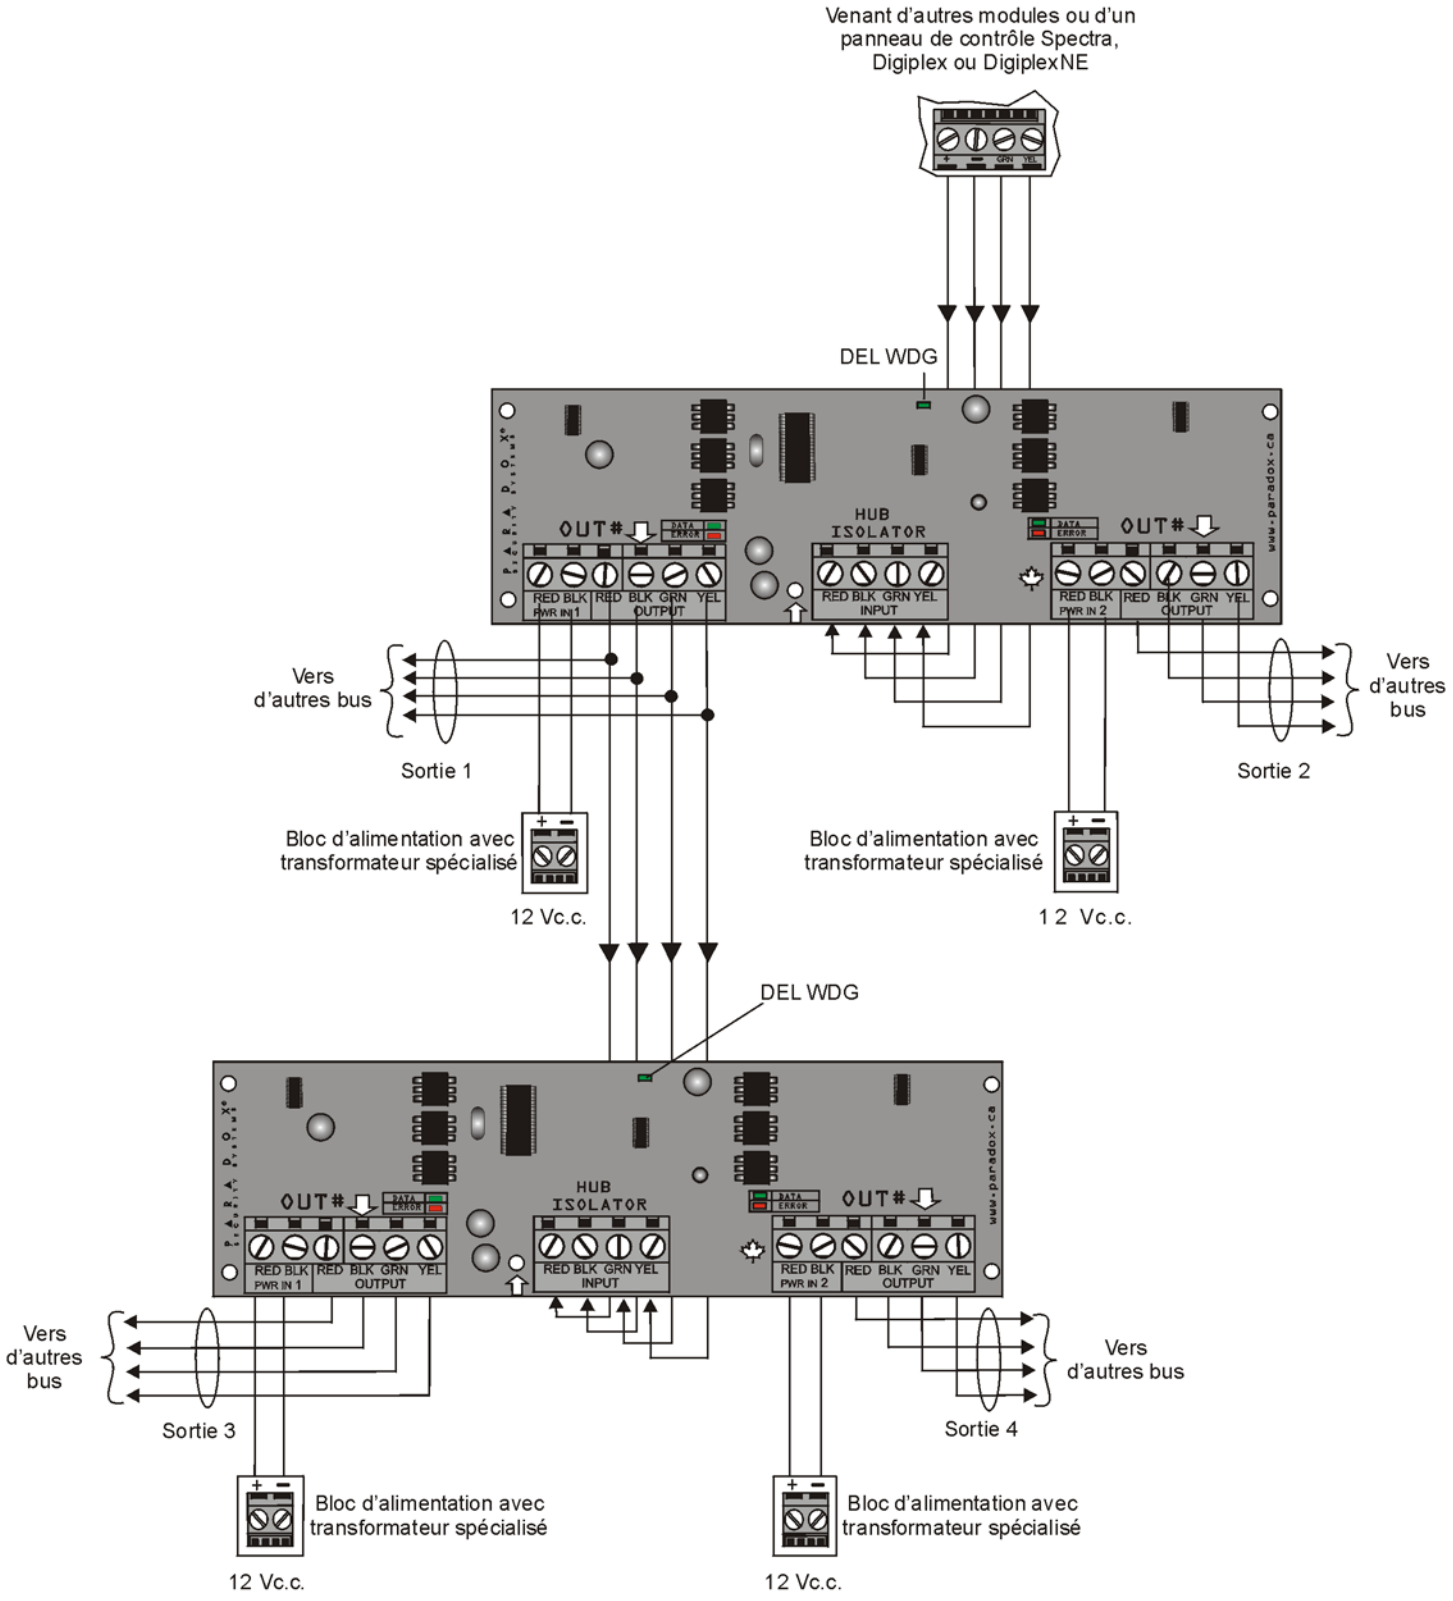

Le APR3-HUB2 est non-adressable, donc vous pouvez connecter une quantité illimitée de concentrateurs au bus sans affecter le nombre total de modules supportés par le panneau de contrôle..

Appendice 1 : Programmation des PGM

Une PGM est une sortie programmable qui commute en son état opposé (i.e. une PGM normalement ouverte se fermera) lorsqu'un événement spécifique survient dans le système. *Par exemple, une PGM peut être utilisée pour restaurer les détecteurs de fumée, activer des lumières, ouvrir/fermer une porte de garage et bien plus encore.* Lorsqu'une PGM se ferme, le module fournit une mise à la terre à la PGM, ce qui active tout dispositif ou relais branché cette dernière. Lorsqu'une PGM s'ouvre, le circuit s'ouvre à partir de la mise à la terre, ce qui par conséquent prive d'alimentation tout dispositif branché à la PGM.

ÉVÉNEMENT D'ACTIVATION DE LA PGM

L'événement d'activation de la PGM détermine quel événement à partir de quelle source activera la PGM. Le groupe d'événements détermine l'événement, les attributs du groupe identifient la source et le numéro de départ et de fin règlent l'étendu des attributs du groupe (voir le Tableau de la programmation des PGM ci-dessous).

Par exemple, l'APR3-PGM4 (*Voir « Module d'expansion de 4 sorties PGM» à la page 14*) peut activer la PGM1 lorsque le secteur est armé par les codes d'accès d'utilisateur 256 à 260. Donc :
Section du groupe d'événements *[004]* = 010 « armement à l'aide du code d'utilisateur »
Section des attributs du groupe *[005]* = 001 « codes d'utilisateur 256 à 511 »
Section du # de départ *[006]* = 000 (représente le code d'utilisateur 256)
Section du # de fin *[007]* = 004 (représente le code d'utilisateur 260)

Accédez aux sections correspondant au groupe d'événements, aux attributs du groupe ou au numéro de départ et de fin de la PGM désirée, puis entrez les données requises.

OPTION DE DÉSACTIVATION DE LA PGM

Une fois que les PGM sont activées, elles peuvent se désactiver lorsqu'un événement survient ou après un certain temps. L'option de désactivation de la PGM détermine la méthode qui est utilisée, soit l'événement de désactivation de la PGM ou la minuterie de la PGM. Accédez à la section qui correspond à la PGM désirée et activez ou désactivez l'option.

ÉVÉNEMENT DE DÉSACTIVATION DE LA PGM

Lorsque l'option de désactivation de la PGM (voir ci-dessus) est désactivée, l'événement de désactivation de la PGM détermine quel événement à partir de quelle source portera la PGM à son état initial. Le groupe d'événements détermine l'événement, les attributs du groupe identifient la source et le numéro de départ et de fin déterminent l'étendu des attributs du groupe. Le Tableau de la programmation complète des PGM figure ci-dessous.

Par exemple, l'APR3-PGM4 (*Voir « Module d'expansion de 4 sorties PGM» à la page 14)* peut désactiver la PGM1 lorsque la zone 3 s'ouvre. Donc :
Section du groupe d'événements *[008]* = 001 "zone est ouverte"
Section des attributs du groupe *[009]* = 000 "numéros de zone"
Section du numéro de début *[010]* = 003
Section du numéro de fin *[011]* = 003

Accédez aux sections correspondant au groupe d'événements, aux attributs du groupe ou au numéro de départ et de fin de la PGM désirée, puis entrez les données requises.

TABLEAU DE LA PROGRAMMATION DES PGM

		Groupe d'événements	Attributs du groupe	# de début	# de fin
Événement d'activation de la PGM	**PGM**	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__
Événement de désactivation de la PGM	**PGM**	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__

Groupe d'événements	Événement	Attribut du groupe	Attribut	# de début	# de fin
000	*Zone OK*	**000 255 = tout # de zone**	Numéros de zone	001 à 096	001 à 096
001	*Zone ouverte*			001 à 096	001 à 096
002	*Zone sabotée*			001 à 096	001 à 096
003	*Boucle d'incendie défectueuse dans la zone*			001 à 096	001 à 096
004	*Événement non rapportable*	**000**	SLT défecteuse	000	000
			Détecteur de fumée rétabli	001	001
			Armement avec aucun délai d'entrée	002	002
			Armement en mode Partiel	003	003

Groupe d'événements	Événement	Attribut du groupe	Attribut	# de début	# de fin
004	*Événement non rapportable*	**000**	Armement en mode Forcé	004	004
			Armement complet lorsqu'en mode Partiel	005	005
			Accès au module vocal	006	006
			Accès à la télécommande	007	007
			Communication PC échouée	008	008
			Minuit	009	009
			Ouverture de session d'utilisateur WinLoad/NEWare	010	010
			Fermeture de session d'utilisateur WinLoad/NEWare	011	011
			Requête demandée par l'utilisateur	012	012
			Réponse forcée	013	013
			Débranchement forcé	014	014
		255	Tout événement non rapportable	Non utilisé	Non utilisé
005	*Codes d'ustilisateur entrés au clavier*	**000**	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
006	*Utilisateur/carte d'accès par porte*	**000**	Numéros de porte	001 à 032	001 à 032
		255	Tout numéro de porte	Non utilisé	Non utilisé
007	*Programmation de l'accès par contournement*	**000**	Touche rapide de programmation de contournement	000	000
		000	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
008	*Délai TX d'alarme de zone*	**000**	Numéros de zone	001 à 096	001 à 096
		255	Tout numéro de zone	Non utilisé	Non utilisé
009	*Armer à l'aide de l'option Maître*	**000**	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
010	*Armement à l'aide du code d'ustilisateur*	**000**	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
011	*Armement à l'aide d'un interrupteur à clé*	**000**	Numéros de l'interrupteur à clé	001 à 032	001 à 032
		255	Tout numéro de l'interrupteur à clé	Non utilisé	Non utilisé
012	*Armement spécial*	**000**	Armement Automatique	000	000
			Armement à l'aide de WinLoad	001	001
			Retard sur fermeture	002	002
			Armement si aucun mouvement	003	003
			Armement en mode Partiel	004	004
			Armement Rapide	005	005
			Utilisation future	006	006
			Utilisation future	007	007
			Module d'armement vocal (InTouch)	008	008
		255	Tout événement d'armement spécial	Non utilisé	Non utilisé

Groupe d'événements	Événement	Attribut du groupe	Attribut	# de début	# de fin
013	*Désarmement à l'aide de l'option Maître*	**000**	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
014	*Désarmement à l'aide du code* d'utilisateur	**000**	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
015	*Désarmement à l'aide de l'interrupteur à clé*	**000**	Numéros de l'interrupteur à clé	001 à 032	001 à 032
		255	Tout interrupteur à clé	Non utilisé	Non utilisé
016	*Désarmement à l'aide du code Maître après une alarme*	**000**	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
017	*Désarmement à l'aide du code* d'utilisateur *après une alarme*	**000**	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
018	*Désarmement à l'aide de l'interrupteur à clé après une alarme*	**000**	Numéros de l'interrupteur à clé	001 à 032	001 à 032
		255	Tout interrupteur à clé	Non utilisé	Non utilisé
019	*Alarme annulée à l'aide du code Maître*	**000**	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
020	*Alarme annulée à l'aide du code* d'utilisateur	**000**	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
021	*Alarme annulée à l'aide de l'interrupteur à clé*	**000**	Numéros de l'interrupteur à clé	001 à 032	001 à 032
		255	Tout interrupteur à clé	Non utilisé	Non utilisé
022	*Événements de désarmement spécial*	**000**	Armement Automatique annulé	000	000
			Désarmement rapide en mode Partiel/ Instant	001	001
			Désarmement avec WinLoad	002	002
			Désarmement à l'aide de WinLoad après une alarme	003	003
			Alarme annulée avec WinLoad	004	004
			Utilisation future	005	005
			Utilisation future	006	006
			Utilisation future	007	007
			Module de désarmement vocal (InTouch)	008	008
		255	Tout événement de désarmement spécial	Non utilisé	Non utilisé
023	*Zone de contournement*	**000** **255 = tout # de zone**	Numéros de zone	001 à 096	001 à 096
024	*Zone en alarme*			001 à 096	001 à 096
025	*Alarme d'incendie*			001 à 096	001 à 096
026	*Alarme de zone rétablie*			001 à 096	001 à 096

Groupe d'événements	Événement	Attribut du groupe	Attribut	# de début	# de fin
027	*Alarme d'incendie rétablie*	**000** **255 = tout # de zone**	Numéros de zone	001 à 096	001 à 096
028	*Avance sur désarmement par l'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
029	*Avance sur désarmement par l'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
030	*Alarme spéciale*	**000**	Urgence panique (touches 1 et 3)	000	000
			Urgence médicale (touches 4 et 6)	001	001
			Panique incendie (touches 7 et 9)	002	002
			Fermeture récente	003	003
			Code de police	004	004
			Fermeture globale	005	005
		255	Tout événement d'armement spécial	Non utilisé	Non utilisé
031	*Alarme détresse activée par l'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateur 000 à 255	000 à 255	000 à 255
		001	Codes d'utilisateur 256 à 511	001 à 255	001 à 255
		002	Codes d'utilisateur512 à 767	001 à 255	001 à 255
		003	Codes d'utilisateur 768 à 999	001 à 231	001 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
032	*Désactivation de la zone*	**000** **255 = tout # de zone**	Numéros de zone	001 à 096	001 à 096
033	*Zone sabotée*			001 à 096	001 à 096
034	*Zone sabotée rétablie*			001 à 096	001 à 096
035	*Sabotage spécial*	**000**	Clavier verrouillé	000	000
036	*Problème d'événement*	**000**	STL défectueuse (voir NOTE 2 à la page 43)	000	000
			Panne de CA	001	001
			Pile défectueuse	002	002
			Limite de courant auxiliare	003	003
			Limite du courant de la sirène	004	004
			Sirène absente	005	005
			Problème d'horloge	006	006
			Boucle globale d'incendie	007	007
		255	Tout problème d'événement	Non utilisé	Non utilisé
037	*Défectuosité rétablie*	**000**	STL défectueuse (voir NOTE 2 à la page 43)	000	000
			Panne de CA	001	001
			Pile défectueuse	002	002
			Limite de courant auxiliaire	003	003
			Limite du courant de la sirène	004	004
			Sirène absente	005	005
			Problème d'horloge	006	006
			Boucle globale d'incendie	007	007
		255	Tout problème d'événement rétabli	Non utilisé	Non utilisé
038	*Module défectueux*	**000**	Erreur de communication de réseau	000	000
			Module saboté	001	001
			Erreur de mémoire	002	002
			SLT défecteuse	003	003
			Erreur de communication	004	004

Groupe d'événements	Événement	Attribut du groupe	Attribut	# de début	# de fin
038	*Module défectueux*	**000**	Problème d'imprimante	005	005
			Panne de CA	006	006
			Pile défectueuse	007	007
			Panne de courant auxiliaire	008	008
		255	Toute défectuosité du module	Non utilisé	Non utilisé
039	*Défectuosité de module rétablie*	**000**	Erreur de communication de réseau	000	000
			Module saboté	001	001
			Erreur de mémoire	002	002
			SLT défecteuse	003	003
			Erreur de communication	004	004
			Problème d'imprimante	005	005
			Panne de CA	006	006
			Pile défectueuse	007	007
			Panne de courant auxiliaire	008	008
		255	Événement tout problème de module rétabli	Non utilisé	Non utilisé
040	*Communication au numéro de téléphone échouée*	**000**	Numéro de téléphone	001 à 004	001 à 004
		255	Tout numéro de téléphone	Non utilisé	Non utilisé
041	*Pile faible de la zone*	**000** **255 = tout # de zone**	Numéros de zone	001 à 096	001 à 096
042	*Défectuosité de supervision de zone*			001 à 096	001 à 096
043	*Pile faible de la zone rétablie*			001 à 096	001 à 096
044	*Défectuosité de supervision de zone rétablie*			001 à 096	001 à 096
045	*Événements spéciaux*	**000**	Courant sous tension après courant entièrement hors tension	000	000
			Réinitialisation du logiciel (Watchdog)	001	001
			Rapport de vérification	002	002
			Utilisation future	003	003
			WinLoad In (branché)	004	004
			WinLoad hors tension (débranché)	005	005
			Installateur entré en programmation	006	006
			Installateur sorti de la programmation	007	007
		255	Tout événement spécial	Non utilisé	Non utilisé
046	*Avance sur armement par l'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
047	*Retard sur armement par l'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
048	*Touche utilitaire activée*	**000**	Touche enfoncée	001 à 032	001 à 032
		255	Toute touche utilitaire	Non utilisé	Non utilisé
049	*Requête de sortie*	**000** **255 = tout # de porte**	Numéros de porte	001 à 032	001 à 032
050	*Accès refusé*			001 à 032	001 à 032
051	*Alarme de porte restée ouverte*			001 à 032	001 à 032
052	*Alarme de porte forcée*			001 à 032	001 à 032
053	*Alarme porte restée ouverte rétablie*			001 à 032	001 à 032
054	*Porte forcée ouverte rétablie*			001 à 032	001 à 032
055	*Intellizone déclenché*	**000**	Numéros de zone	001 à 096	001 à 096
		255	Tout numéro de zone	Non utilisé	Non utilisé

Groupe d'événements	Événement	Attribut du groupe	Attribut	# de début	# de fin
056 à 061	*Utilisation future*	**Utilisation future**	Utilisation future	Utilisation future	Utilisation future
062	*Accès autorisé à l'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
063	*Accès refusé à l'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateur 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateur 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateur 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateur 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	Non utilisé	Non utilisé
064	*État 1*	Voir **Note 1** à la page 43	Armé	000	000
			Armement en mode Forcé	001	001
			Armement en mode Partiel	002	002
			Armement en mode Instant	003	003
			Alarme stroboscopique	004	004
			Alarme silencieuse	005	005
			Alarme audible	006	006
			Alarme d'incendie	007	007
065	*État 2*	Voir **Note 1** à la page 43	Prêt	000	000
			Délai de sortie	001	001
			Délai d'entrée	002	002
			Système défectueux	003	003
			Alarme en mémoire	004	004
			Zones contournées	005	005
			Programmation principale, de contournement et de l'installateur	006	006
			Clavier verrouillé	007	007
066	*État 3*	Voir **Note 1** à la page 43	Utilisation future	Utilisation future	Utilisation future
			Délai d'incendie engagé	001	001
			Armement Automatique	002	002
			Utilisation future	003	003
			Sabotage	004	004
			Pile faible pour zone	005	005
			Problème de boucle d'incendie	006	006
			Supervision de zone défectueuse	007	007
067	*Utilisation future*	**Utilisation future**	Utilisation future	Utilisation future	Utilisation future
070	*Horloge*	**N/D**		Heure	Minutes

NOTE 1 : **000** = Survient dans tous les sectuers activés dans le système (référez-vous au Guide de programmation *du panneaux de contrôle approprié*).
001 = Secteur 1 **003** = Secteur 3 **005** = Secteur 5 (DGP-NE96 seulement) **007** = Secteur 7 (DGP-NE96 seulement)
002 = Secteur 2 **004** = Secteur 4 **006** = Secteur 6 (DGP-NE96 seulement) **008** = Secteur 8 (DGP-NE96 seulement)
255 = Survient dans au moins 1 secteur activé dans le système.

NOTE 2 : L'événement SLT défectueux peut seulement être utilisé avec les modèles de panneau de contrôle Digiplex NE possèdant 2 communicateurs.

PARADOX®
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
780, boul. Industriel, Saint-Eustache, Québec J7R 5V3 CANADA
Téléc. : **(450) 491-2313** **www.paradox.ca**
IMPRIMÉ AU CANADA - 02/2003
MODULES-FP01

Fabriqué au CANADA